Gigaset A590

El teléfono a primera vista

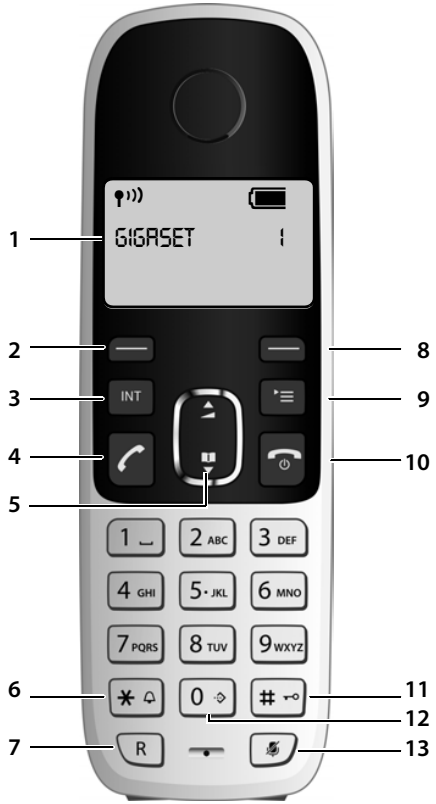

1 Pantalla en estado inactivo
2 Tecla **de retroceso** : Para modificar texto: tecla de retroceso; En el menú: volver al nivel anterior
3 Tecla **Comunicación interna** (➔ página 19)
4 Tecla **de descolgar** / lista **de últimos números de rellamada** * (➔ página 16)
5 **Tecla de control**: En modo inactivo: ▽ abrir directorio, △ abrir lista de llamadas.
En el menú, directorio y listas: Subir/Bajar
6 Tecla **asterisco** /
Activar/desactivar los tonos de timbre *
7 Tecla **de rellamada**
Llamada de consulta (flash); insertar pausa*
8 Tecla **OK**
9 Tecla **Menú** (➔ página 12)
10 Tecla **de colgar/ Encendido/Apagado** *
11 Tecla **numeral** (#) / tecla **bloqueo teclado** (bloquear/desbloquear el teclado * (➔ página 10)
12 Tecla **Call by Call*** (➔ página 13)
13 Tecla **Silenciar** (micrófono apagado, ➔ page 13)

* Para activar la función marcada con un asterisco (*) **presione prolongadamente** la tecla correspondiente.

Pantalla en estado inactivo

▶ Presione **prolongadamente** la tecla ⊖ para alternar entre la visualización de nombre/número y fecha/hora.

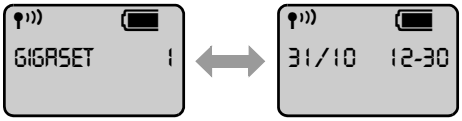

Íconos de la pantalla

Señal de radio
Estable: el aparato está conectado a la base
Parpadeo: el teléfono está fuera del alcance o no está registrado

Ícono **de batería**
Estable: carga total, más de 1 hora de conversación
Parpadeo: cargando
Estable: menos de 1 hora de conversación
Parpadeo: casi agotada

El reloj despertador está activado

El timbre está desactivado

El bloqueo del teclado está activado

Ícono **descolgar**
Estable: llamada en curso
Parpadeo: llamada entrante recibida

El directorio está abierto

Ícono **lista de llamadas**
Estable: ya se revisaron las llamadas de la lista de llamadas
Parpadeo: llamadas nuevas en la lista de llamadas
Apagado: no hay entradas en la lista de llamadas

BACK En modo de edición: retroceso. Presione ⊖ para eliminar un caracter a la vez
En el menú: presione ⊖ para volver al nivel anterior o salir del menú.

OK Confirmar la función del menú o guardar una entrada con ⊖.

∧ En menús y listas: subir /bajar con ▽.
∨ En modo conversar: ajuste el volumen con ▽.

La base a primera vista

1 Pantalla en estado inactivo
2 Tecla **de retroceso**
3 **Directorio** (➔ página 18)
Mostrar la primera entrada / Agregar nueva entrada*
4 Tecla **de rellamada** (➔ página 16)
5 Tecla **OK** / tecla **reloj despertador** *
6 Tecla **de intercomunicador**: **Localizador** (➔ página 18)
Registro * (➔ página 18)
7 Tecla **de lista de llamadas** (➔ página 15)
Abrir / Subir/Bajar
8 Tecla **silenciar** (➔ página 14)/Tecla **eliminar** al modificar el directorio, las listas o los números premarcados
9 Tecla **de rellamada**
Llamada de consulta (flash)
Pausa de marcación*
10 Teclas de **volumen**
Volumen del timbre (➔ página 21)
Volumen de la conversación (➔ página 14)
11 **Bocina** tecla (manos libres) (➔ página 14)
12 Tecla **de asterisco** / tecla **activar/desactivar los tonos de timbre** *
13 Tecla Call by Call* (➔ página 14)
14 Tecla **numeral** (#) / Tecla de encendido/apagado*
del bloqueo del teclado (➔ página 10)

* Para activar la función marcada con un asterisco (*) **presione prolongadamente** la tecla correspondiente.

Pantalla de la base

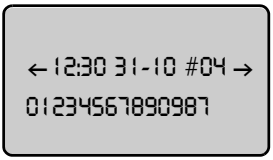

Hora (HH:MM):	hora actual u hora de la llamada entrante en la lista de llamadas
Fecha (DD-MM):	fecha actual o fecha de la llamada entrante en la lista de llamadas
#NN	número de entradas en la lista de llamadas o en el directorio, si está abierto
Número de teléfono:	se muestra en la lista de llamadas, en los números marcados o de rellamada y en las entradas del directorio. ← → indica que se pueden visualizar más caracteres a la derecha o a la izquierda. Presione OK para visualizar dígitos ocultos.

Íconos de la pantalla

Ícono **descolgar**
- Estable: llamada en curso
- Parpadeo: llamada entrante recibida

El micrófono está desactivado (Silencio)

El directorio está abierto

El timbre está desactivado

El **bloqueo del teclado** está activado

Ícono **lista de llamadas**
- Estable: ya se revisaron las llamadas de la lista de llamadas
- Parpadeo: llamadas nuevas en la lista de llamadas
- Apagado: no hay llamadas en la lista de llamadas

Tabla de contenidos

Gigaset A590 1
El teléfono a primera vista 1
La base a primera vista 2

Precauciones de seguridad 5

Cuidados 5
Contacto con líquidos 5

Primeros pasos 6
Verifique el contenido del paquete 6
Cómo configurar la estación base y el soporte de carga 6
Cómo conectar la estación base 6
Cómo conectar el soporte de carga del teléfono 7
Cómo poner el teléfono en servicio 7
Cómo colocar las baterías y cerrar la tapa ... 7
Cómo ajustar la fecha y la hora 9

Cómo usar el teléfono 10
Tecla de control 10
Cómo ingresar números y texto 10
Cómo desplazarse para ver números largos 10
Cómo activar o desactivar el bloqueo del teclado 10
Cómo activar/desactivar el teléfono 10
Cómo volver el teléfono a modo inactivo .. 10
Cómo activar o desactivar el tono del timbre 10
Cómo usar el menú 11
Árbol del menú 12

Cómo hacer llamadas (teléfono) 13
Cómo hacer una llamada externa 13
Cómo aceptar una llamada 13
Cómo finalizar una llamada 13
Cómo ajustar el volumen de conversación . 13
Silenciado 13
Llamada en espera 13
Cómo usar las teclas de acceso directo para marcación rápida 13
Marcación Call by Call 13

Cómo hacer llamadas (base) 14
Cómo hacer una llamada externa 14
Cómo aceptar una llamada 14
Finalización de una llamada 14
Conversación con manos libres 14
Cómo ajustar el volumen de conversación . 14
Cómo ajustar el volumen de la bocina 14
Silenciado 14
Marcación Call by Call 14

Lista de llamadas 15
Uso de la lista de llamadas en un teléfono . 15
Cómo usar la lista de llamadas en una estación base 15

Lista de últimos números de rellamada 16

Directorio (teléfono) 16
Cómo usar el directorio 16
Cómo almacenar números para la marcación rápida 17
Cómo guardar números de Call by Call 17
Cómo borrar el directorio completo 17

Directorio (base) 18

Cómo usar varios teléfonos 18
Cómo registrar los teléfonos 18
Cómo cancelar el registro de los teléfonos . 18
Cómo localizar un teléfono ("localizador") . 18

Cómo hacer llamadas internas 19
Cómo hacer llamadas internas (teléfono) .. 19
Cómo hacer llamadas internas (base) 19

Configuraciones 20
Configuraciones (teléfono) 20
Configuraciones (base) 21
Cómo cambiar el PIN 21
Cómo restaurar la configuración predeterminada 21

Cómo conectar a una central telefónica 22
Configure el prefijo 22
Cómo configurar el tiempo de corte de llamada 22
Cómo cambiar el modo de marcación 22

Apéndice 22
Cómo escribir y editar texto 22
Especificaciones generales 23
Preguntas y respuestas 23

Precauciones de seguridad

Lea esta guía del usuario y las indicaciones de seguridad con cuidado antes de usarlo. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles asociados con el uso del teléfono.

Únicamente use **la fuente de alimentación que se proporciona**.

Coloque solamente **las baterías** (➔ página 23) recargables recomendadas. Nunca use una batería convencional (no recargable) ni de ningún otro tipo, ya que esto podría causar graves riesgos a la salud y lesiones personales.

El funcionamiento de dispositivos médicos puede verse afectado. Procure tener siempre presente las condiciones técnicas en su entorno particular, por ej. el consultorio de un médico.

No sostenga la parte posterior del teléfono cuando está sonando. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir daños auditivos graves y permanentes.

El teléfono puede producir un desagradable zumbido en los dispositivos auditivos.

No instale el teléfono en un baño o cuarto de ducha. El teléfono y la estación base no son a prueba de salpicaduras.

No use el teléfono en ambientes con potenciales riesgos de explosión (por ejemplo, en talleres de pintura).

Si cede el teléfono a otra persona, asegúrese de proveerle también la guía del usuario.

Retire del uso las estaciones base defectuosas o hágalas reparar por nuestro servicio, ya que podrían interferir con otros servicios inalámbricos.

Eliminación

.Las baterías no deben tirarse a la basura convencional. Tenga en cuenta las normativas locales de eliminación de residuos, que puede consultar en su comunidad o en la tienda en la que obtuvo el producto.

No tire nunca el equipo con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el más cercano a su domicilio consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón.

El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como un residuo urbano.

Cuidados

Limpie la estación base y el teléfono con un paño **húmedo** (no utilice disolvente) o un paño antiestático. **Nunca** use un paño seco. Esto puede causar estática.

Contacto con líquidos ⚠

Si el teléfono entrara en contacto con líquidos:

- **Apague el teléfono y quite las baterías de inmediato.**
- Permita que el líquido se escurra del teléfono.
- Seque todas las partes con toques suaves, luego coloque el teléfono con el compartimiento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo en un lugar seco y tibio, **durante al menos 72 horas** (**no** en un horno de microondas, horno por convección, etc.).
- **No vuelva a encender el teléfono hasta que se haya secado por completo.**

Lo podrá usar normalmente cuando esté completamente seco.

Primeros pasos

Verifique el contenido del paquete

- una estación base Gigaset A590,
- un transformador de corriente para la estación base,
- un teléfono con cable,
- un teléfono inalámbrico Gigaset A59H,
- un soporte de carga para el teléfono con transformador de corriente,
- dos baterías,
- una tapa para las baterías,
- un cable de teléfono,
- una guía del usuario.

Cómo configurar la estación base y el soporte de carga

La estación base y el soporte de carga están diseñados para el uso en habitaciones secas con un rango de temperatura de +5 °C a +45 °C.

▶ Instale la base y los soportes de carga en una ubicación central de su casa o apartamento sobre una superficie plana antideslizante.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Preste atención al alcance de la estación base.
Éste es de hasta 300 m en áreas al aire libre sin obstrucciones y de hasta 50 m dentro de edificios.

Normalmente, las patas del teléfono no dejan marcas en las superficies. Sin embargo, y debido a la gran cantidad de barnices y abrillantadores que se usan en el mobiliario actual, no es posible asumir totalmente que no quedarán marcas sobre la superficie.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Nunca exponga el teléfono a fuentes de calor, luz solar directa u otros electrodomésticos.
- Proteja su Gigaset de la humedad, el polvo, los líquidos y vapores corrosivos.

Cómo conectar la estación base

▶ **Primero** conecte el transformador de corriente 1.

▶ **Luego,** conecte el enchufe hembra del teléfono 2 e inserte los cables en los conductos.

▶ **A continuación**, conecte el cable del teléfono al teléfono. Conecte el teléfono a la estación base 3 e inserte los cables en los conductos.

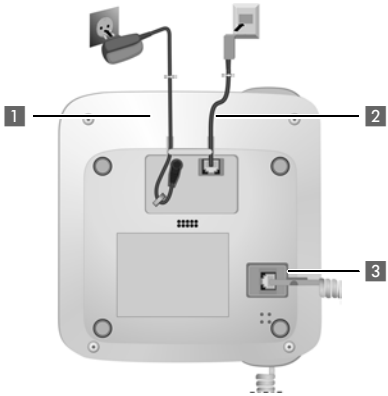

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El transformador de corriente debe **estar siempre conectado**, ya que el teléfono sólo cuenta con las funciones básicas sin conexión eléctrica.
- Use solamente el transformador de corriente y el cable de teléfono **provistos**.
- Las conexiones de las clavijas de los cables de teléfono pueden variar. Si compra un cable de repuesto para el teléfono, asegúrese de que el enchufe hembra esté conectado correctamente.

Cómo conectar el soporte de carga del teléfono

▶ Conecte el transformador de corriente al enchufe de la pared.

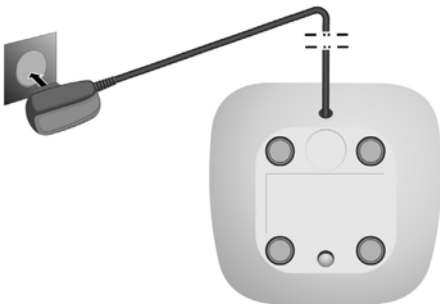

Cómo poner el teléfono en servicio

La pantalla está protegida por una película plástica.

▶ **¡Quite la película protectora!**

Cómo colocar las baterías y cerrar la tapa

Advertencia

Use sólo las baterías recargables recomendadas por Gigaset Communications GmbH (→ página 23). Nunca use una batería convencional (no recargable) u otro tipo de baterías ya que esto podría causar graves riesgos a la salud y lesiones personales. Por ejemplo, las baterías podrían explotar. El teléfono también puede funcionar mal o dañarse como resultado de la utilización de baterías que no sean del tipo recomendado.

Cómo instalar las baterías

▶ Coloque las baterías con la orientación correcta.

La polaridad se indica en o sobre el compartimiento de las baterías.

Cómo cerrar la tapa del compartimiento de la batería

▶ Deslice la tapa de la batería de abajo hacia arriba en la cubierta hasta que calce en el lugar.

Cómo abrir la tapa del compartimiento de la batería

Si tiene que abrir la cubierta de la batería por ejemplo para reemplazar las baterías:

▶ presione la parte superior de la tapa de la batería y deslícela hacia abajo.

Cómo colocar el teléfono en el soporte de carga y cómo cargar las baterías

Antes de utilizar el teléfono, primero debe cargar las baterías.

- Coloque el teléfono con la **pantalla hacia arriba** en el soporte de carga.

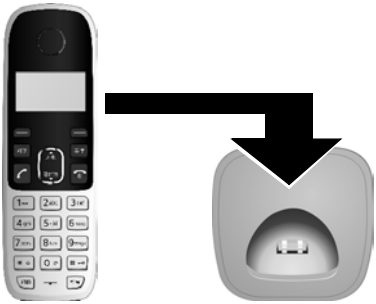

Aparece la pantalla de estado inactivo. Aparece el nombre y el número interno del teléfono. El teléfono ya se registró en la base.
Si desea registrar **teléfonos adicionales**, debe registrar **manualmente** cada teléfono individual (➔ página 18).
A los teléfonos se les asigna el número interno más bajo disponible (1 - 4). Si se registran cuatro teléfonos, deberá anular el registro de un teléfono antes de poder registrar otro.

Cómo realizar la carga y la descarga inicial de las baterías

Si se activa el teléfono, el ícono de la batería que parpadea en la parte superior derecha de la pantalla indica que las baterías se están cargando. Durante el funcionamiento del teléfono, el ícono de la batería indica el estado de carga de las baterías.

	Estable:	carga total, más de 1 hora de conversación
	Parpadeo:	cargando
	Estable:	menos de una 1 hora de conversación
	Parpadeo:	casi agotada. Coloque el teléfono en el soporte de carga para recargarlo.

El nivel de carga correcto solamente podrá mostrarse si las baterías se cargan **y** descargan completamente la primera vez.

- Coloque el teléfono en la base o en el soporte de carga durante **quince** horas.
- Luego retire el teléfono del soporte de carga y no lo vuelva a colocar hasta que las baterías estén totalmente descargadas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Después del primer ciclo de carga **y** descarga de las baterías, podrá volver a colocar el teléfono en el soporte de carga al finalizar cada llamada.
- Siempre que haya quitado las baterías del teléfono y las vuelva a colocar, repita el procedimiento de carga y descarga.
- Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no es peligroso.
- Después de un tiempo, la capacidad de carga de las baterías disminuirá por razones técnicas.

Advertencia

Asegúrese de que el teléfono se encuentra en el soporte de carga o quite las baterías si se ausenta por un período prolongado de tiempo (por ejemplo, vacaciones). De lo contrario podría dañar las baterías.

Cómo acivar y desactivar el teléfono

▶ Presione **prolongadamente** la tecla [☎] para bloquear o desbloquear el teléfono.

Si coloca un teléfono desactivado en la base de carga o en el soporte de carga, se activará automáticamente.

El teléfono está fuera de alcance

Si el teléfono está fuera de alcance de la base de carga, el ícono de la antena parpadeará en la pantalla. Si la señal es baja durante una llamada, la transmisión de voz por el auricular se efectuará entrecortadamente, y el teléfono emitirá un tono de advertencia indicando que está fuera de alcance. En este caso, deberá acercarse a la estación base. Si la señal es demasiado baja, la línea se desconectará.

Cómo ajustar la fecha y la hora

Configure la fecha y la hora de manera que puedan asignarse correctamente a las llamadas entrantes, y se pueda usar la alarma.

En la estación base

▶ Presione prolongadamente [OK].

La pantalla muestra los campos de la fecha y la hora. Parpadeará la próxima posición que deba completarse.

▶ Use [▦] para introducir la hora (HH:MM) y luego la fecha (DD-MM).

▶ Para corregir un dato ingresado, use la tecla [*/C].

▶ Presione [OK] para guardar la nueva configuración del reloj.

La fecha y la hora están sincronizadas con todos los teléfonos registrados.

Ahora su teléfono está listo para ser usado.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su teléfono, lea los consejos para la resolución de problemas ("Cómo escribir y editar texto" ➔ página 22).

Cómo usar el teléfono

Tecla de control

Teléfono

En modo inactivo

Abra la lista de llamadas.
Abra el directorio.

En menús y listas

Suba/baje línea a línea.

En los campos de entrada

Muévase al caracter anterior.
Muévase al caracter siguiente.

Durante una llamada

Ajuste el volumen del auricular.

Base

Muestre la primera entrada en la lista de llamadas.
Muestre la última entrada (la más reciente) en la lista de llamadas.

Cómo ingresar números y texto

- Utilice el teclado para introducir cifras o letras.

En el apéndice de esta guía del usuario encontrará información sobre entradas de varias líneas, ➜ página 22.

Cuando ingrese la hora y la fecha, etc.:

- Sobrescriba el caracter resaltado (que parpadea).

Corrección de entradas incorrectas

En modo de edición, la pantalla muestra **BACK** en la esquina inferior izquierda.

Para corregir los caracteres incorrectos al editar:

- Presione la tecla **BACK** para eliminar el caracter que se encuentra a la izquierda del cursor.
- Introduzca nuevos caracteres en la posición del cursor.

Cómo desplazarse para ver números largos

La pantalla indica que se trata de un número de teléfono que tiene más de 12 dígitos (teléfono) ó 14 dígitos (base) al mostrar ← y → a la izquierda y a la derecha del número. Para mostrar dígitos adicionales:

- **En la base** presione OK.
- **En el teléfono** presione la tecla de pantalla.

Cómo activar o desactivar el bloqueo del teclado

- Presione prolongadamente # para activar el bloqueo del teclado.

Aparecerá el ícono en la pantalla cuando el bloqueo del teclado numérico esté activado.

- Presione prolongadamente # de nuevo para volver a activar el teclado.

El bloqueo del teclado se desactiva automáticamente al recibir una llamada o al activar el localizador. Al término de la llamada, vuelve a activarse.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si el teclado de la base está bloqueado, se encuentran disponibles los siguientes ajustes avanzados.
CAMBIAR PIN, **REGISTRAR**, **ANULAR REG.**, **RESTAURAR BASE**, **PREF. AUTOM.**, **FLASH**, **MODO MARCADO**

Cómo activar/desactivar el teléfono

Condición previa: el teléfono debe estar en modo inactivo.

- Presione prolongadamente la tecla de fin de llamada durante al menos 5 minutos para apagar el teléfono.
- Presione la tecla de fin de llamada nuevamente y en forma prolongada para volver a activar el teléfono.

Cómo volver el teléfono a modo inactivo

Para volver el teléfono a modo inactivo durante la operación del menú o en las listas:

- Presione la tecla de fin de llamada.

Los cambios que no se confirmaron ni se guardaron se perderán.

Si no se presiona ninguna tecla durante más de 60 segundos, el teléfono volverá automáticamente a modo inactivo.

Cómo activar o desactivar el tono del timbre

Para apagar el timbre:

- Presione prolongadamente * para apagar el tono del timbre.

Aparecerá el ícono en la pantalla cuando el timbre esté desactivado.

- Presione prolongadamente * una vez más para volver a activar el timbre.

Puede ajustar el volumen del timbre del teléfono (➜ página 20), para la base (➜ página 21).

Cómo usar el menú

Su teléfono le ofrece numerosas funciones. Éstas se ofrecen en forma de menús. El árbol de menú está disponible a través del teléfono.
Condición previa: el teléfono debe estar en modo inactivo.

- Para abrir el menú, presione la tecla [☰].
- Use la tecla [↕] para desplazarse a la función que necesite.

Durante la operación del menú, la pantalla muestra **BACK** en la esquina inferior izquierda y **OK** en la esquina derecha para indicar que las correspondientes teclas están activadas.
OK: presione [—] para confirmar la selección realizada.
BACK: presione [—] para volver al nivel anterior o para salir del menú.

- Para regresar al modo inactivo: presione la tecla [☎].

Árbol del menú

- AGENDA
  - NUEVA ENTR. → página 15
  - LISTA LLAM. → página 16
  - EDIT. ENTR. → página 17
  - BORRAR → página 17
  - BORRAR TODO → página 17
  - CALL BY CALL → página 17
  - MARCA RAPIDA
    - TECLA 1 → página 17
    - TECLA 2
- AJUSTES PERS
  - NOMBRE TELF. → página 20
  - TONOS TELF.
    - VOL. TIMBRE
      - DESACTIVADO → página 20
      - NIVEL 1
      - ...
      - NIVEL 4
    - TONOS TIMBRE
      - MELODÍA 1 → página 20
      - ...
      - MELODÍA 10
    - TONO TECLA
      - ACTIV. → página 20
      - DESACTIVADO
  - AUTORESP.
    - ACTIV. → página 20
    - DESACTIVADO
- RELOJ/ALARMA
  - DIA&HORA → página 20
  - ALARMA
    - DESACTIVADO → página 21
    - UNA SOLA VEZ
    - A DIARIO
  - TONO ALARMA
    - MELODÍA 1 → página 21
    - MELODÍA 2
    - MELODÍA 3
- AJUSTE AVANZ
  - CAMBIAR PIN → página 21
  - REGISTRAR → página 18
  - ANULAR REG. → página 18
  - RESTAURAR
    - TELÉFONO → página 21
    - BASE → página 21
  - PREF. AUTOM.
    - ACTIV. → página 22
    - DESACTIVADO
  - FLASH
    - CORTO → página 22
    - MEDIO
    - LARGO
  - MODO MARCADO
    - TONO → página 22
    - PULSO

Cómo hacer llamadas (teléfono)

Cómo hacer una llamada externa

Las llamadas externas son aquellas que usan la red telefónica pública.

(introduzca el número en modo inactivo) ➜ [✆]

o

[✆] (active el modo conversar) ➜ (ingrese el número)

Se marca el número de teléfono.

▶ Para cancelar el marcado, presione [☎].

En unos segundos, aparece en pantalla la duración de la llamada.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Al marcar mediante el directorio (➜ página 16), la lista de rellamadas (➜ página 16), la lista de llamadas (➜ página 16) o la marcación rápida (➜ página 13), no es necesario volver a ingresar los números o los prefijos del proveedor de red.

Cómo aceptar una llamada

Una llamada entrante se indica cuando suena o parpadea el icono ✆ y el ✉ en la pantalla.

▶ Para aceptar una llamada entrante presione [✆].

Si el teléfono está en el soporte de carga y la función **AUTORESP.** está activada (➜ página 20), el teléfono responderá automáticamente la llamada al levantarlo del soporte.

Puede ajustar el volumen del timbre, (➜ página 20) o desactivarlo por completo (➜ página 10).

La duración de la llamada se muestra en pantalla en el siguiente formato: HH--MM--SS.

Cómo finalizar una llamada

▶ Presione [☎] o vuelva a colocar el teléfono en el soporte de carga.

La duración de la llamada se muestra en pantalla en el formato: HH--MM--SS.

Cómo ajustar el volumen de conversación

Hay tres niveles de volumen para el auricular (predeterminado: **NIVEL 2**). Puede ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

▶ Presione [▲▼] para subir/bajar el volumen.

La configuración actual se muestra en pantalla.

Silenciado

Se puede silenciar el teléfono al realizar llamadas externas. El micrófono se desactiva para que su interlocutor no pueda oírlo.

▶ Para desactivar el micrófono, presione [*].

SILENCIADO aparece en pantalla cuando el micrófono está desactivado.

Llamada en espera

Una señal sonora le indicará la llegada de una segunda llamada durante otra llamada. Se muestra la información de la identificación de llamada (CLI), si está disponible. La llamada se guarda en la lista de llamadas, ➜ página 15.

Cómo atender una llamada en espera (según el país)

▶ Presione [R] [1 ␣] para abandonar la llamada activa y atender la llamada en espera. La llamada en espera se transforma en la llamada activa.

▶ Presione [R] [2 ABC] para poner en espera la primera llamada activa y atender la llamada en espera.

▶ Vuelva a presionar [R] [2 ABC] para alternar entre las dos llamadas.

Cómo ignorar la llamada en espera

La llamada en espera se rechaza automáticamente una vez transcurridos los 40 segundos.

Cómo usar las teclas de acceso directo para marcación rápida

Puede usar las teclas [1 ␣] y [2 ABC] como teclas de acceso directo.

Condición previa: las teclas deben estar configuradas para la marcación rápida, ➜ página 17.

▶ Presione **prolongadamente las** teclas [1 ␣] ó [2 ABC].

De inmediato, se marca el número guardado en las teclas asociadas a la marcación rápida.

Marcación Call by Call

Puede utilizar un número de Call by Call guardado en el directorio para hacer llamadas internacionales económicas.

Condición previa: el número de Call by Call debe estar guardado en el directorio, ➜ página 17.

En modo inactivo:

(ingrese el número de DDI [discado directo internacional])

➜ presione prolongadamente [0 +].

El Gigaset A590 seleccionará automáticamente la línea y antepondrá el número de Call by Call guardado en el directorio como prefijo al número de teléfono de DDI.

En modo conversar:

(activar el modo conversar) ➜ presione prolongadamente 0

El teléfono llama al proveedor del servicio. Oirá un anuncio de su proveedor.

➜ Ingrese el número de DDI.

También puede usar la tecla 0 para marcar el número de Call by Call desde el directorio, la lista y de llamadas, o la lista de rellamadas.

La función de prefijo (➜ página 22) está desactivada al usar la función Call by Call.

Cómo hacer llamadas (base)

Cómo hacer una llamada externa

Las llamadas externas son aquellas que usan la red telefónica pública.

(ingrese el número en modo inactivo)

➜ (levante el receptor)

o

(levante el receptor) ➜ (ingrese el número)

Se marca el número de teléfono.

- Para cancelar la marcación vuelva a colocar el receptor en la base.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Al marcar mediante el directorio (➜ página 18), la lista de rellamadas (➜ página 16), o la lista de llamadas (➜ página 16), no es necesario volver a ingresar los números o los prefijos del proveedor de red.

Cómo aceptar una llamada

Una llamada entrante se indica cuando suena o parpadea el icono y el en la pantalla.

Para aceptar una llamada entrante:

(levante el receptor) o

presione (conversación con manos libres)

Puede ajustar el volumen del timbre, (➜ página 21) o desactivarlo por completo (➜ página 10).

Finalización de una llamada

Vuelva a colocar el receptor en la base o

presione (finalice la conversación con manos libres).

Conversación con manos libres

Cómo activarlo durante la marcación:

ingrese el número de teléfono ➜ .

Cómo cambiar del modo con auricular al modo con manos libres:

- Durante una llamada presione la tecla de manos libres para activar o desactivar la conversación con manos libres.

Cómo ajustar el volumen de conversación

Hay tres niveles de volumen para el auricular (predeterminado: **L2**). Puede ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

- Presione + / − para subir/bajar el volumen.

La configuración actual se muestra en pantalla.

Cómo ajustar el volumen de la bocina

Hay cinco niveles de volumen de la bocina (predeterminado: **L3**). Puede ajustar el volumen de la bocina durante una llamada.

Condición previa: se activa la conversación con manos libres.

- Presione + / − para subir/bajar el volumen.

La configuración actual se muestra en pantalla.

Silenciado

Se puede silenciar el teléfono al realizar llamadas externas. El micrófono se desactiva para que su interlocutor no pueda oírlo.

- Para desactivar el micrófono, presione brevemente *C.

El ícono aparece en pantalla cuando el micrófono está desactivado.

Marcación Call by Call

Puede utilizar un número de Call by Call guardado en el directorio para hacer llamadas internacionales económicas.

Condición previa: el número de Call by Call se guarda en el directorio, a través del menú del teléfono, ➜ página 17.

En modo inactivo:

(ingrese el número de DDI [discado directo internacional])

➜ presione prolongadamente 0

(levante el receptor) o presione .

El Gigaset A590 seleccionará automáticamente la línea y antepondrá el número de Call by Call guardado en el directorio como prefijo al número de teléfono de DDI.

En modo conversar:

(levante el receptor) ➜ mantenga prolongadamente [0 ◦]

El teléfono llama al proveedor del servicio. Oirá un anuncio de su proveedor.

➜ Ingrese el número de DDI.

También puede usar la tecla [0 ◦] para marcar el número de Call by Call desde el directorio, la lista y de llamadas, o la lista de rellamadas.

Lista de llamadas

La lista de llamadas guarda las llamadas entrantes: nombre, número, marca de tiempo (20 llamadas como máx.).

Condición previa: la identificación de llamada (CLI) está disponible.

El ícono ✉ aparece en pantalla cuando hay entradas en la lista de llamadas. El ícono ✉ parpadea si hay una entrada nueva.

Cómo identificar la línea llamante (CLI)

CLI es un servicio telefónico que transmite el número de la persona que llama y posiblemente un nombre asociado al equipo de teléfono de la persona que recibe la llamada.

Condición previa:

1. Su proveedor de red le permite ver el número de la persona que llama (CLIP) o su nombre (CNIP).
2. La persona que llama le ha solicitado al proveedor de red que identifique este número.

Uso de la lista de llamadas en un teléfono

Al recibir una llamada, se muestra el número de la persona que llama. Aparece el nombre de la persona que llama si está guardado en el directorio o si se ha solicitado CNIP (Presentación de la Identificación del nombre del llamante). Una llamada entrante sin CLI se indica como **DESCONOCIDO**.

Cómo visualizar la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas)
➜ (desplácese por las entradas de la lista de llamadas, seleccione una entrada)
➜ **OK** (vea los detalles: el número)
➜ **OK** (vea los detalles: fecha/hora)

▶ Presione **BACK** para volver al modo inactivo.

Cómo marcar con la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas) ➜ (seleccione la entrada) ➜ [✆]

Cómo guardar una entrada de lista de llamadas en el directorio

(abra la lista de llamadas) ➜ (seleccione una entrada)
➜ [☰] ➜ **GUARDAR NÚM.** ➜ **OK**
➜ (ingrese un nombre) ➜ **OK**

Cómo borrar una entrada de la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas) ➜ (seleccione una entrada)
➜ [☰] ➜ **BORRAR** ➜ **OK**
➜ **OK** (confirme la acción)

Cómo borrar la lista de llamadas

(ingresela lista de llamadas) ➜ [☰] ➜ **BORRAR TODO** ➜ **OK** ➜ **OK** (confirme la acción)

Cómo usar la lista de llamadas en una estación base

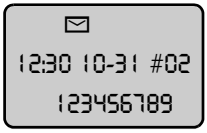

Cuando recibe una llamada, se muestra el número de la persona que llamada y la marca de tiempo.

#NN indica el número de la entrada en la lista de llamadas.

Si el número de la persona que llama es desconocido (sin CLI), sólo se mostrará la hora y la fecha.

Cómo visualizar la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas, muestre la primera entrada) o
(abra la lista de llamadas, muestre la última entrada)
➜ (desplácese por las entradas de la lista de llamadas, seleccione una entrada)

▶ Presione [OK] para mostrar los dígitos ocultos de una entrada extensa.

Cómo marcar con la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas, muestre la primera entrada) o
(abra la lista de llamadas, muestre la última entrada [la más reciente])
➜ (desplácese por las entradas de la lista de llamadas, seleccione una entrada)
➜ (levante el receptor)
o presione [🔊] (conversación con manos libres)

Cómo guardar una entrada de lista de llamadas en el directorio

(seleccione entrada) ➜ presione prolongadamente [▮] ➜ [OK]

Cómo borrar una entrada de la lista de llamadas

(seleccione una entrada) ➜ (borre la entrada) ➜ **OK** (confirme la acción)

- Para cancelar la eliminación, presione antes de .

Elimine las entradas caducadas para mantener al día el almacenamiento de la lista de llamadas.

Cómo borrar por completo la lista de llamadas

(abra la lista de llamadas) ➜ presione prolongadamente

➜ **OK** (confirme la acción)

- Para cancelar la eliminación, presione antes de .

Lista de últimos números de rellamada

La lista de rellamada de últimos números contiene los últimos diez números marcados. Máximo: 24 dígitos, incluida Pausa (P), * y #.

Cómo visualizar la lista de rellamadas

En la base:
En el teléfono: presione prolongadamente ➜ (desplácese por la lista de rellamadas)

La pantalla muestra el último número guardado en la lista de rellamadas. Si la entrada coincide con la entrada del directorio, se muestra el nombre.

Para ver los dígitos ocultos de una entrada extensa:
En la base: presione .
En el teléfono: presione **OK**

Cómo llamar desde la lista de rellamadas

(desplácese a la entrada de la lista de rellamadas deseada)
En la base: (levante el receptor) o presione
En el teléfono: presione

Cómo guardar el número de rellamada en el directorio

(desplácese a la entrada de la lista de rellamadas deseada)
En la base: ➜ presione prolongadamente ➜
En el teléfono: ➜ ➜ **GUARDAR NÚM.** ➜ **OK**
(ingrese un nombre) ➜ **OK**

Cómo borrar un número de la lista de rellamadas

(desplácese a la entrada de la lista de rellamadas deseada)
En la base: ➜ ➜
En el teléfono: ➜ ➜ **BORRAR** ➜ **OK** ➜ **OK** (confirme la acción)

Cómo borrar de la lista de rellamadas

En la base: (abra la lista de rellamadas) ➜ presione prolongadamente ➜ (confirme la acción)
En el teléfono: presione prolongadamente ➜ ➜ **BORRAR TODO** ➜ **OK** ➜ **OK**

Directorio (teléfono)

En el directorio del teléfono se pueden guardar hasta 50 números telefónicos y sus correspondientes nombres. Máximo: 24 dígitos, 12 caracteres.

- Para obtener acceso al directorio, utilice el menú.

➜ **AGENDA**

NUEVA ENTR.	Guarde un nuevo número de teléfono.
LISTA LLAM.	Haga una lista de todos los números guardados.
EDIT. ENTR.	Edite la entrada seleccionada.
BORRAR	Borre el registro seleccionado.
BORRAR TODO	Borre todas las entradas en un directorio.
CALL BY CALL	Ingrese un número de Call by Call.
MARCA RAPIDA	Para los accesos directos, asigne la entrada actual a una tecla.

Cómo usar el directorio

Cómo guardar un número en el directorio

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK**
➜ **NUEVA ENTR.** ➜ **OK**
➜ (ingrese un nombre) ➜ **OK**
➜ (ingrese un número) ➜ **OK**

- Para mostrar números extensos, presione **OK**.
- Use **BACK** como retroceso.

Si el nombre de la entrada ya existe en el directorio, la pantalla muestra **NOMB DUPLIC.** durante 2 segundos y vuelve a la pantalla **INTRO. NOMB.**.

Cómo visualizar una entrada del directorio

(abra el directorio) **o**
(abra el menú) ➜ **AGENDA**
➜ **LISTA LLAM.** ➜ **OK**
➜ (seleccione una entrada) ➜ **OK**

Se muestra la entrada.

- Use **OK** para desplazarse por la entrada y ver los caracteres ocultos.

Cómo marcar desde el directorio

(abra el directorio) ➜ (seleccione una entrada) ➜

Cómo guardar un número marcado en el directorio

(ingrese el número) ➜ (abra el menú) ➜ **GUARDAR NÚM.** ➜ **OK** ➜ (ingrese un nombre) ➜ **OK**

Cómo editar una entrada en el directorio

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **EDIT. ENTR.** ➜ **OK** ➜ (seleccione una entrada) ➜ **OK** ➜ (edite el nombre) ➜ **OK** ➜ (edite el número) ➜ **OK**

Cómo borrar una entrada del directorio

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **BORRAR** ➜ **OK** ➜ (seleccione una entrada) ➜ **OK** ➜ **OK** (confirme la acción)

Se borra la entrada.

- Use **BACK** para descartar la acción y volver a la lista del directorio.

Borre las entradas que caducaron para mantener al día el almacenamiento del directorio.

Cómo almacenar números para la marcación rápida

En el teléfono, puede usar las teclas 1 y 2 abc para la marcación rápida.

Condición previa: el (los) números que se asignará(n) a las teclas debe(n) estar dentro del directorio.

Cómo agregar o cambiar un número de marcación rápida

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **MARCA RAPIDA** ➜ **OK** ➜ (seleccione una tecla: **TECLA 1** o **TECLA 2**) ➜ **OK**

Se mostrará el nombre del número de teléfono actualmente asignado o **SIN NÚMERO** en caso de que no haya números asignados.

➜ ➜ (seleccione **AÑADIR**) ➜ **OK** ➜ (elija el nombre o el número del directorio) ➜ **OK**

Se asigna el número a la tecla seleccionada.

Cómo borrar una entrada de marcación rápida

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **MARCA RAPIDA** ➜ **OK** ➜ (seleccione una tecla: **TECLA 1** o **TECLA 2**) ➜ **OK**

Se mostrará el nombre actual.

➜ ➜ (seleccione **SUPRIMIR**) ➜ **OK** ➜ **OK** (confirme la acción)

Cómo guardar números de Call by Call

Para usar la función Call by Call (➜ página 13) a través de la tecla 0, el número de Call by Call debe guardarse en el directorio.

Cómo visualizar el número de Call by Call

- Presione prolongadamente la tecla 0.

Si el número de Call by Call está guardado, se mostrará el nombre.

- Presione **OK** para ver o editar el número de Call by Call.

Cómo guardar un número de Call by Call en el directorio

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **CALL BY CALL** ➜ **OK** ➜ (ingrese un nombre: máx. 12 caracteres) ➜ **OK** ➜ (ingrese un número: máx. 48 caracteres) ➜ **OK**

El número de Call by Call se guarda en el directorio.

Cómo borrar el directorio completo

Esta acción borrará todas las entradas del directorio del teléfono incluidos los números de marcación rápida. No se eliminarán los números de Call by Call.

(abra el menú) ➜ **AGENDA** ➜ **OK** ➜ **BORRAR TODO** ➜ **OK** ➜ **OK** (confirme la acción)

Directorio (base)

En el directorio de la base se pueden almacenar hasta 30 números de teléfono (máx. 24 dígitos).

Cómo guardar un número en el directorio

Presione prolongadamente [📖]
➜ [⌨] (ingrese el número) ➜ **OK**
▸ Use [✱/C] como retroceso.
▸ Presione [↩] para cancelar la acción.

Cómo visualizar el directorio

[📖] (abra el directorio)
➜ [▲▼] (desplácese por el directorio)
▸ Presione [OK/•] para mostrar los dígitos ocultos de una entrada extensa.

Cómo editar una entrada en el directorio

[📖] (abra el directorio) ➜ [▲▼] (seleccione una entrada)
➜ presione prolongadamente [📖]
➜ [⌨] (ingrese el número) ➜ **OK**
▸ Use [✱/C] como retroceso.
▸ Presione [↩] para cancelar la acción.

Cómo marcar desde el directorio

[📖] (abra el directorio) ➜ [▲▼] (seleccione una entrada)
➜ [✆] (levante el receptor)
o presione [🔊] (conversación con manos libres)

Cómo borrar una entrada del directorio

[📖] (abra el directorio) ➜ [▲▼] (seleccione una entrada)
➜ [✱/C] (borre la entrada) ➜ **OK** (confirme la acción)
▸ Presione [↩] para cancelar la acción.

Borre las entradas que caducaron para mantener al día el almacenamiento del directorio.

Cómo borrar el directorio completo

[📖] (abra el directorio)
➜ presione prolongadamente [✱/C] ➜ [OK/•] (confirme la acción)
▸ Presione [↩] para cancelar la acción.

Cómo usar varios teléfonos

Cómo registrar los teléfonos

Antes de que pueda usar el teléfono, debe registrarlo en la estación base. Se pueden registrar hasta cuatro teléfonos. Debe iniciar el registro en el teléfono y en la estación base.

En la base

▸ Presione prolongadamente la tecla [INT/*] durante al menos 5 segundos.

En el teléfono

[☰] (abra el menú) ➜ **AJUSTE AVANZ** ➜ **OK**
➜ **REGISTRAR** ➜ **OK**
[⌨] (ingrese el PIN actual, predeterminado: 0000)
➜ **OK**

Al teléfono se le asignará el menor número interno sin asignar (1-4).

Una vez registrado correctamente el teléfono, éste vuelve a modo inactivo. El número (predeterminado: Gigaset) y el número interno del teléfono aparecen en pantalla, p. ej. **Gigaset 1**.

Si el teléfono no se registró correctamente, la pantalla mostrará **REG TELÉFONO**. En este caso, repita el procedimiento.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Es posible que el PIN del sistema predeterminado haya cambiado, (➜ página 21).
- El nombre del teléfono se puede cambiar, (➜ página 20).

Cómo cancelar el registro de los teléfonos

Tenga en cuenta lo siguiente:

¡No cancele el registro de teléfonos a menos que sea necesario!

Condición previa: el teléfono debe estar en modo inactivo.

[☰] (abra el menú) ➜ **AJUSTE AVANZ** ➜ **OK**
➜ **ANULAR REG.** ➜ **OK**
[⌨] (ingresel PIN actual) ➜ **OK**
➜ [▲▼] (seleccione el teléfono al que desea cancelar su registro) ➜ **OK**

Un tono de confirmación prolongado indica la cancelación exitosa del registro. La pantalla del teléfono mostrará **REG TELÉFONO**.

Cómo localizar un teléfono ("localizador")

Puede localizar los teléfonos usando la estación base.
Condición previa: la estación base debe estar en modo inactivo.

▸ Presione brevemente la tecla del localizador [INT/*] en la estación base.

Todos los teléfonos sonarán con una melodía de localización específica. Esto también ocurre si los tonos del timbre están desactivados. Esta pantalla mostrará **INTERCOM X**.

En caso de una llamada entrante, el teléfono abandona el modo localizador y suena.
Tras 30 segundos, el teléfono y la estación base vuelven al modo inactivo.

Cómo desactivar el localizador en forma manual

▶ Vuelva a presionar prolongadamente la tecla del localizador [INT/◁] en la estación base.

Cómo hacer llamadas internas

Las llamadas internas son llamadas gratuitas para otros teléfonos que están registrados en la misma estación base o en la estación base en sí misma.

Cómo hacer llamadas internas (teléfono)

Llamada a otro participante interno

[INT] ➜ (ingrese el número **interno** del participante)
0 = estación base, 1-4 = número de teléfono, * = todos
Si sólo se registra un teléfono, debe ingresar un número para llamar al teléfono desde la base.

Cómo aceptar una llamada interna

▶ Para atender la llamada, presione [✆].
▶ Para finalizar la llamada, presione [☎].

Llamada entrante durante llamada interna

Una llamada entrante se indica con una señal sonora.
[✆] (atienda la llamada **externa**, finalice la llamada **interna**) **o**
[INT] (ponga en espera la llamada **interna**, acepte la llamada **externa**)
➜ [INT] (inicie una conferencia)

Llamadas internas de consulta

Si está hablando con un participante **externo**, puede llamar a un participante **interno** al mismo tiempo para realizar una consulta.
Presione prolongadamente [INT] (ponga la llamada **externa** en espera)
[INT] ➜ (ingrese el número **interno** del participante)
Se conectará con el participante **interno**.
[INT] (alterne entre participante interno y externo)

Cómo transferir una llamada a otro teléfono

Puede transferir una llamada interna a otro teléfono.
Presione prolongadamente [INT] (ponga la llamada **externa** en espera)
[INT] ➜ (ingrese el número **interno** del participante)
Se conectará con el participante **interno**.
[☎] (transfiera la llamada externa al modo participante interno).

Llamada en conferencia

Si está hablando con un participante **externo**, un interlocutor **interno** puede escuchar esta llamada y participar en una llamada en conferencia.

Cómo iniciar una llamada en conferencia

Presione prolongadamente [INT] (ponga la llamada **externa** en espera).
[INT] ➜ (ingrese el número **interno** del participante).
Se conectará con el participante **interno**.
Presione prolongadamente [INT] (inicie la conferencia).

Cómo finalizar una llamada en conferencia

▶ Presione la tecla para finalizar la llamada [☎].

Si un participante **interno** presiona la tecla para finalizar la llamada [☎], el otro teléfono permanece conectado con el participante externo.

Cómo hacer llamadas internas (base)

Cómo llamar a todos los teléfonos

▶ Presione [INT/◁]. Se llamará a todos los teléfonos.

Se conecta el primer teléfono que acepta la llamada. Se anula la llamada a los otros teléfonos.

Cómo aceptar una llamada interna

✆ (levante el receptor) o presione [🔊].
▶ Para finalizar la llamada, vuelva a colocar el receptor o presione [🔊].

Llamada entrante durante llamada interna

Una llamada externa entrante durante una llamada interna se indica con una señal sonora.

▶ Vuelva a colocar el receptor en la base para salir de la llamada interna.

✆ o [🔊] (acepte la llamada **externa**).

Llamadas internas de consulta

Si está hablando con un participante **externo**, puede llamar a un participante **interno** al mismo tiempo para realizar una consulta.
[INT/◁] (ponga la llamada **externa** en espera).
Se llamará a todos los teléfonos. Se conectará el primer teléfono que acepte la llamada.
[INT/◁] (alterne entre participante interno y externo).

Cómo transferir una llamada externa al teléfono

Puede transferir una llamada externa al teléfono.
[INT/◁] (ponga la llamada **externa** en espera)
Se llamará a todos los teléfonos.

Vuelva a colocar el receptor o presione [◄] (transfiera la llamada externa al participante interno).
Se conecta el primer teléfono que acepta la llamada.

Llamada en conferencia

Si está hablando con un participante **externo**, un interlocutor **interno** puede escuchar esta llamada y participar en una llamada en conferencia.

Cómo iniciar una llamada en conferencia

[INT/↩] (ponga la llamada **externa** en espera)
Se llamará a todos los teléfonos. Se conecta el primer teléfono que acepta la llamada.
Presione prolongadamente [INT/↩] (inicie la conferencia)

Cómo finalizar una llamada en conferencia

▶ Vuelva a colocar el receptor o presione [◄].

Si un participante **interno** presiona la tecla para finalizar la llamada [☎], el otro teléfono permanece conectado con el participante externo.

Configuraciones

Configuraciones (teléfono)

Su teléfono está preconfigurado. No obstante, puede realizar ajustes individuales.

▶ Para cambiar la configuración del teléfono, utilice el menú.

[≡] ➔ **AJUSTES PERS**

NOMBRE TELF.	Cambie el nombre del teléfono.
TONOS TELF.	Cambie el volumen del timbre y el pitido de la tecla.
AUTORESP.	Active/desactive la autorespuesta.

[≡] ➔ **RELOJ/ALARMA**

DIA&HORA	Configure la fecha y la hora.
ALARMA	Configure el reloj despertador.
TONO ALARMA	Configure una melodía para el despertador.

Cómo cambiar el nombre del teléfono

Puede cambiar el nombre predeterminado del teléfono (predeterminado: Gigaset). Caracteres máximos: 10.

[≡] ➔ **AJUSTES PERS** ➔ **OK**
➔ **NOMBRE TELF.** ➔ **OK**
Se muestra el nombre actual, parpadea el caracter.

▶ Use **BACK** como retroceso.
[▦] (ingrese un nombre) ➔ **OK**
En el apéndice de esta guía encontrará información sobre entradas de varias líneas, ➔ página 22.

Cómo cambiar el volumen del timbre

Se pueden elegir entre cinco niveles de sonido para el volumen del timbre; **NIVEL 1** – **NIVEL 4** y **DESACTIVADO** (predeterminado: **NIVEL 2**).

[≡] ➔ **AJUSTES PERS** ➔ **OK**
➔ **TONOS TELF.** ➔ **OK**
➔ **VOL. TIMBRE** ➔ **OK**
La melodía actual del timbre se reproduce con el volumen actual.
➔ [▲▼] (seleccione el nivel de volumen) ➔ **OK**
Si el timbre está desactivado, aparece el ícono 🔕 en la pantalla. El teléfono sonará **NIVEL 2** cuando la base lo esté localizando.
También puede desactivar completamente el timbre mediante la tecla [*].

Cómo cambiar la melodía del timbre

Se puede elegir entre 10 melodías de timbre (predeterminado: **MELODÍA 1**).

[≡] ➔ **AJUSTES PERS** ➔ **OK**
➔ **TONOS TELF.** ➔ **OK**
➔ **TONOS TIMBRE** ➔ **OK**
➔ [▲▼] (seleccione una melodía)
Se reproduce la melodía seleccionada.

▶ Para confirmar la melodía seleccionada ➔ **OK**

Cómo configurar el pitido de la tecla

El teléfono emitirá un pitido siempre que se presione una tecla del teléfono. Se puede desactivar esta señal sonora (predeterminada: **ACTIV.**).

[≡] ➔ **AJUSTES PERS** ➔ **OK** ➔ **TONOS TELF.** ➔ **OK**
➔ **TONO TECLA** ➔ **OK**
➔ [▲▼] (seleccione **ACTIV.** o **DESACTIVADO**) ➔ **OK**

Cómo activar/desactivar la respuesta automática

Al activar esta función, si recibe una llamada, simplemente puede levantar el teléfono del soporte de carga sin tener que presionar la tecla de conversación [✆].

[≡] ➔ **AJUSTES PERS** ➔ **OK** ➔ **AUTORESP.** ➔ **OK**
➔ [▲▼] (seleccione **ACTIV.** o **DESACTIVADO**) ➔ **OK**

Cómo configurar la fecha y la hora

[≡] ➔ **RELOJ/ALARMA** ➔ **OK**
➔ **DIA&HORA** ➔ **OK**
➔ [▦] (ingrese la fecha: DD/MM) ➔ **OK**
➔ [▦] (ingrese la hora: HH:MM, formato de 24 horas)
➔ **OK**

▶ Use **BACK** como retroceso.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Una vez que se establece la fecha y hora, si se produce un corte de energía en el transformador de corriente, debe restablecer la fecha y la hora.

Cómo configurar el despertador

Se puede configurar el despertador en el teléfono.
Condición previa: la fecha y la hora deben estar configuradas, ver más arriba.
Una vez por día o todos días sonará una alarma durante 1 minuto a la hora establecida.
[Menú] → **RELOJ/ALARMA** → **OK** → **ALARMA** → **OK**
→ [Arriba/Abajo] (seleccione **UNA SOLA VEZ** o **A DIARIO** o **DESACTIVADO**) → **OK**
Si selecciona **UNA SOLA VEZ** o **A DIARIO**
(ingrese la hora: HH:MM, formato de 24 horas)
→ **OK**

- Use **BACK** como retroceso.

Si la alarma está activada, aparece el ícono ⏰ en la pantalla. Durante la alarma, --ALARMA-- parpadea en la pantalla.

- Para apagar la alarma, presione cualquier tecla del teclado.

Cómo configurar la melodía de la alarma

Se puede seleccionar entre tres melodías de alarma (predeterminado: **MELODÍA 1**).
[Menú] → **RELOJ/ALARMA** → **OK**
→ **TONO ALARMA** → **OK**
→ [Arriba/Abajo] (seleccione una melodía)
Se reproduce la melodía seleccionada.

- Para confirmar la melodía seleccionada → **OK**

Configuraciones (base)

Cómo configurar la fecha y la hora

[OK] presione prolongadamente.
La pantalla muestra los campos de fecha y hora. Parpadeará la próxima posición que deba completarse.
(ingrese hora (HH:MM) y fecha (DD/MM))

- Para corregir los datos ingrasados, retroceda con [*/C].
- Presione [OK] para guardar la nueva configuración del reloj despertador.

Cómo cambiar el volumen del timbre

Hay cuatro niveles de volumen del timbre (predeterminado: **L2**). Se puede ajustar el volumen del timbre.
Condición previa: la estación base debe estar en **modo inactivo**.

- Presione [+] / [−].

La configuración actual se muestra en pantalla.

- Para apagar el timbre por completo (**L0**) presione prolongadamente la tecla [*].

Al apagar el timbre, también se desactiva el pitido de la tecla.

Cómo cambiar el PIN

La estación base está protegida a través de un PIN contra el registro no autorizado del teléfono. Se puede cambiar el PIN preestablecido mediante el menú.
[Menú] → **AJUSTE AVANZ** → **OK** → **CAMBIAR PIN**
→ **OK**
→ (ingrese el PIN actual, predeterminado: 0000)
→ **OK**
→ (ingrese el nuevo PIN: 0 a 9 dígitos) → **OK**

- Use **BACK** como retroceso.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si olvidó el PIN, restablezca la unidad base a su configuración de fábrica para restablecer el PIN a la configuración predeterminada 0000, → página 21.

Cómo restaurar la configuración predeterminada

Se puede restablecer cualquier configuración individual o cambios que se hayan realizado.
Se borran las entradas del directorio y la lista de llamadas. Tras restaurar la base, los teléfonos deben volver a registrarse.
Condición previa: el teléfono y la base deben estar en modo inactivo.

Restauración de la base

[Menú] → **AJUSTE AVANZ** → **OK** → **RESTAURAR** → **OK**
→ [Arriba/Abajo] (seleccione **BASE**) → **OK** → **OK**

Restauración del teléfono

[Menú] → **AJUSTE AVANZ** → **OK** → **RESTAURAR** → **OK**
→ [Arriba/Abajo] (seleccione **TELÉFONO**) → **OK** → **OK**

Cómo conectar a una central telefónica

El teléfono está configurado de forma predeterminara para operar en la conexión principal. Si va a operar con una central telefónica, es posible que deba cambiar los siguientes valores. Consulte la guía del usuario de su central telefónica.

▶ Para cambiar la configuración del teléfono, utilice el menú.

[Menú] ➜ **AJUSTE AVANZ**

PREF. AUTOM.	Establezca un prefijo para marcar en línea externa.
FLASH	Cómo cambiar el tiempo de corte de llamada.
MODO MARCADO	Cambie el modo de marcación.

Configure el prefijo

Puede configurar un prefijo de al menos 5 dígitos que se agregará automáticamente al número telefónico. Este prefijo se puede utilizar para marcar en línea externa al utilizar el dispositivo en una central telefónica.

Condición previa: el número se debe marcar en modo inactivo, es decir, primero [#] y luego [Auricular].

[Menú] ➜ **AJUSTE AVANZ** ➜ **OK**
➜ **PREF. AUTOM.** ➜ **OK**
➜ [Navegación] (seleccione **ACTIV.** o **DESACTIVADO**) ➜ **OK**
[#] (ingrese un prefijo de 5 dígitos como máximo)
➜ **OK**

▶ Para ingresar una pausa en el prefijo, presione prolongadamente [R]. De forma predeterminada la duración de la pausa es de un segundo.

Ejemplo: el prefijo es **ACTIV.** y se establece en 65

Su marcado	Número real marcado
1234	1234
12345	65P12345
#12345	65P#12345

Cómo configurar el tiempo de corte de llamada

Puede configurar el tiempo del corte de llamada en 100 (**CORTO**), 300 (**MEDIO**) ó 600 (**LARGO**) ms. (Predeterminado: **CORTO**)

➜ [Menú] ➜ **AJUSTE AVANZ** ➜ **OK**
➜ **FLASH** ➜ **OK**
➜ [Navegación] (seleccione **CORTO**, **MEDIO** o **LARGO**) ➜ **OK**

Cómo cambiar el modo de marcación

Puede configurar el modo de marcación en **PULSO** o **TONO**. (Predeterminado: **TONO**)

[Menú] ➜ **AJUSTE AVANZ** ➜ **OK**
➜ **MODO MARCADO** ➜ **OK**
➜ [Navegación] (seleccione **PULSO** o **TONO**) ➜ **OK**

Apéndice

Cómo escribir y editar texto

Al escribir texto tenga en cuenta las siguientes reglas:

- Controle el cursor con [Navegación].
- Los caracteres se introducen a la izquierda del cursor.
- La primera letra del nombre en los registros del directorio telefónico aparece automáticamente en mayúscula, seguida por letras en minúscula.

Presione varias veces la tecla correspondiente para introducir letras/caracteres.

Caracteres estándar en el teléfono

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
[1 ␣]	␣ 1)	1	_	<	>	␣ 1)
[2 ABC]	A	B	C	2	A	B
[3 DEF]	D	E	F	3	D	E
[4 GHI]	G	H	I	4	G	H
[5 JKL]	J	K	L	5	J	K
[6 MNO]	M	N	O	6	M	N
[7 PQRS]	P	Q	R	S	7	P
[8 TUV]	T	U	V	8	?	T
[9 WXYZ]	W	X	Y	Z	9	W
[0 ⇧]	0	--	/	\	#	+
[* ↺] 2)	*	*	*	*	*	*
[# ↔] 2)	#	#	#	#	#	#

1) Espacio
2) Sin efecto al introducir los nombres

Especificaciones generales

Datos técnicos

WDCT estándar	Admitido
Cantidad de canales	80 canales dobles
Rango de frecuencia de radio	2400-2483.5 MHz
Método doble	Múltiplex por división de tiempo, longitud de trama 10 ms
Velocidad de transmisión de bits	576 kbit/s
Modulación	GFSK
Alcance	hasta 300 m en espacios abiertos, hasta 50 m en interiores
Suministro de alimentación de la estación base	110 ~ 220 V, 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales para el funcionamiento	+5 °C a +45 °C; 20 % a 75 % de humedad
Modo de marcación	DTMF/DP
Tamaño de la base	aprox. 76 x 178 x 183 mm (Hight x Width x Depth)
Tamaño del teléfono	aprox. 150 x 48 x 30 mm (Hight x Width x Depth)

Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel e hidruro metálico (NiMH)
Tamaño: AAA (Micro, HR03)
Voltaje: 1,2 V
Capacidad: 550 - 800 mAh

Recomendamos los siguientes tipos de baterías debido a que son las únicas que garantizan los tiempos de funcionamiento especificados, una funcionalidad total y una vida útil de servicio prolongada:

- Sanyo NiMH 800
- Panasonic 700 mAh
- GP 700 mAh
- Yuasa AAA 700/800mAh
- Corun AAA 550/650mAh

El dispositivo se suministra con dos baterías recomendadas.

Preguntas y respuestas

Si tiene preguntas sobre el uso de su teléfono, visítenos en www.gigaset.com/customercare en cualquier momento.

Gigaset A590

The handset at a glance

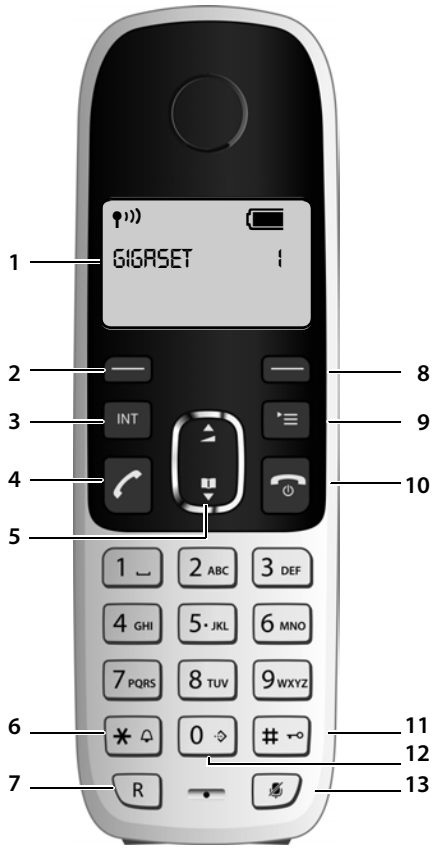

1 Display in idle mode
2 **Back** key
When editing text: backspace
In menu: go back to previous level
3 **Internal communication** key (➔ page 16)
4 **Talk** key / **Redial** list* (➔ page 14)
5 **Control** key
In idle mode: ▼ open phone book, ▲ open calls list.
In menu, phone book and lists: Scrolling up/down
6 **Star** key / **Ringer on/off** *
7 **Recall** key
Consultation call (flash)
Insert pause*
8 **OK** key
9 **Menu** key (➔ page 9)
10 **End call** key / **Power on/off** *
11 **Hash** (#) key / **Keypad lock on/off** * (➔ page 9)
12 **Call-by-call** key * (➔ page 11)
13 **Mute** key (microphone off) (➔ page 11)

* To activate a function marked with an asterisk (*) **press and hold** the corresponding key.

Display in idle mode

▶ Press and **hold** the ⊖ key to toggle between name/number and date/time display.

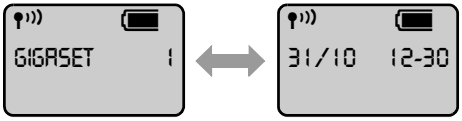

Display icons

Radio signal
Steady: Handset is linked with base
Flashing: Handset is out of range or not registered

Battery icon
Steady: Full, more than1 hour talking time
Flashing: Charging
Steady: Less than 1 hour talking time
Flashing: Almost flat

Alarm clock is activated

Ringer is deactivated

Keypad lock is activated

Talk icon
Steady: Ongoing call
Flashing: Incoming call received

Phone book is opened

Calls list icon
Steady: Already inspected calls in calls list
Flashing: New calls in calls list
Off: No entry in calls list

BACK In editing mode: Backspace. Press ⊖ to delete one character at a time
In menu: Press ⊖ to go back to previous level or exit menu.

OK Confirm menu function or save entry with ⊖.

In menu and lists: Scroll up/down with ▲▼.
In talk mode: Adjust volume with ▲▼.

The base at a glance

1 Display in idle mode
2 **Back** key
3 **Phone book** (➔ page 15)
Show first entry /
Add new entry*
4 **Redial** key (➔ page 14)
5 **OK** key / **Clock** key *
6 **Intercom** key:
Paging (➔ page 16)
Registration * (➔ page 16)
7 **Calls list** key (➔ page 13)
Open / Scrolling up/down
8 **Mute** key (➔ page 12) /
Delete key* when editing phone book, lists or predialling
9 **Recall** key
Consultation call (flash)
Dialling pause*
10 **Volume** keys
Ringer volume (➔ page 19)
Talk volume (➔ page 12)
11 **Loudspeaker** (Hands-free) key (➔ page 12)
12 **Star** key / **Ringer off** key*
13 Call-by-call key * (➔ page 12)
14 **Hash** (#) Key /
Keypad lock on/off key*
(➔ page 9)

* To activate a function marked with an asterisk (*) **press and hold** the corresponding key.

Base display

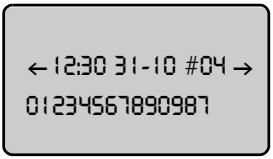

Time (HH:MM):	Current time or time of incoming call in calls list
Date (DD-MM):	Current date or date of incoming call in calls list
#NN	Number of entries in calls list or phone book if opened
Phone number:	Displayed in calls list, redial and dialled numbers and phone book entries. ← → indicates that there are more characters on the right or left side to be displayed. Press OK to display hidden digits.

Display icons

Talk icon
Steady: Ongoing call
Flashing: Incoming call received

Microphone is deactivated (Mute)

Phone book is opened

Ringer is deactivated

Keypad lock is activated

Calls list icon
Steady: Already inspected calls in calls list
Flashing: New calls in calls list
Off: No call in calls list

Contents

Gigaset A590 1
The handset at a glance 1
The base at a glance 2

Safety precautions 4

Care 4
Contact with liquid 4

First steps 5
Check the pack contents 5
Setting up the base station and charging cradle 5
Connecting the base station 5
Connecting the handset charging cradle 6
Setting up the handset for use 6
Inserting the batteries and closing the battery cover 6
Setting the date and time 8

Using the phone 9
Control key 9
Entering numbers and text 9
Scrolling to display long numbers 9
Activating/deactivating the keypad lock . 9
Activating/deactivating handset 9
Reverting handset to idle mode 9
Activating/deactivating ringer tone 9
Using the menu 9
Menu tree 10

Making calls (handset) 11
Making an external call 11
Accepting a call 11
Ending a call 11
Adjusting talking volume 11
Muting 11
Call waiting 11
Using shortcut keys for speed dialling .. 11
Call-by-call dialling 11

Making calls (base) 12
Making an external call 12
Accepting a call 12
Ending a call 12
Hands-free talking 12
Adjusting the talking volume 12
Adjusting the loudspeaker volume 12
Muting 12
Call-by-call dialling 12

Calls list 13
Using the calls list on the handset 13
Using the calls list on the base station .. 13

Last number redial list 14

Phone book (handset) 14
Using the phone book 14
Storing numbers for speed dialling 15
Storing call-by-call numbers 15
Deleting the complete phone book 15

Phone book (base) 15

Using several handsets 16
Registering handsets 16
Deregistering handsets 16
Locating a handset ("paging") 16

Making internal calls 16
Making internal calls (handset) 16
Making internal calls (base) 17

Settings 17
Settings (handset) 17
Settings (base) 18
Changing the PIN 19
Restoring to the factory settings 19

Connecting to PABX 19
Prefix setup 19
Setting flash time 19
Changing the dialling mode 19

Appendix 20
Writing and editing text 20
General Specifications 20
Questions and answers 20

Safety precautions

Read this user guide and the safety precautions carefully before use. Explain their contents and the potential hazards associated with using the telephone to your children.

Only use **the mains unit supplied**.

Fit only the **recommended, rechargeable batteries** (➔ page 20), i.e. never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury.

The operation of medical appliances may be affected. Be aware of the technical conditions in your particular environment, e.g. doctor's surgery.

Do not hold the rear of the handset to your ear when it is ringing. Otherwise you risk serious and permanent damage to your hearing.

The handset may cause an unpleasant humming noise in hearing aids.

Do not install the phone in a bathroom or shower room. The handset and base station are not splash-proof.

Do not use your phone in environments with a potential explosion hazard, e.g. paint shops.

If you give your Gigaset to someone else, make sure you also give them the user guide.

Please remove faulty base stations from use or have them repaired by our service, as they could interfere with other wireless services.

Disposal

All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council refuse centre or the original supplier of the product.

Care

Wipe down the base station and handset with a **damp** cloth (no solvents) or an antistatic cloth. **Never** use a dry cloth. This can cause static.

Contact with liquid ⚠

If the handset should come into contact with liquid:

- **Switch the handset off and remove the batteries immediately.**
- Allow the liquid to drain from the handset.
- Pat all parts dry, then with the battery compartment open and the keypad facing down place the handset in a dry, warm place **for at least 72 hours** (**not** in a microwave, oven etc.).
- **Do not switch on the handset again until it is completely dry.**

When it has fully dried out, you will normally be able to use it again.

First steps

Check the pack contents

- one Gigaset A590 base station
- one mains adapter for base station
- one corded handset with cable
- one cordless Gigaset A59H handset
- one handset charging cradle with mains adapter
- two batteries
- one battery cover
- one phone cord
- one user guide

Setting up the base station and charging cradle

The base station and charging cradle are designed for use in enclosed dry rooms with a temperature range of +5 °C to +45 °C.

▶ Set up the base station at a central location on a flat, non-slip surface in your house or apartment.

Please note

Pay attention to the range of the base station.
This is up to 300 m in unobstructed outdoor areas and up to 50 m inside buildings.

The phone's feet do not usually leave any marks on surfaces. However, due to the multitude of different varnishes and polishes used on today's furnishings, the occurrence of marks on the surfaces cannot be completely ruled out.

Please note:

- Never expose the telephone to heat sources, direct sunlight or other electrical appliances.
- Protect your Gigaset from moisture, dust, corrosive liquids and vapours.

Connecting the base station

▶ **First** connect the mains adapter 1.

▶ **Then** connect the telephone jack 2 and insert the cables into the cable ducts.

▶ **Then** plug the handset cable in the handset. Connect the handset to the base station 3 and insert the cables into the cable ducts.

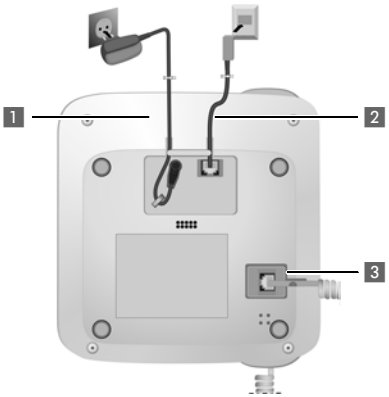

Please note:

- The mains adapter should **always be connected**, as the phone has only basic phone functions without mains connection.
- Only use the mains adapter and phone cord **supplied**.
- Pin connections on telephone cables can vary. If you buy a replacement phone cord, make sure that the phone jack has the correct type of wiring.

Connecting the handset charging cradle

▶ Plug the mains adapter into the plug socket.

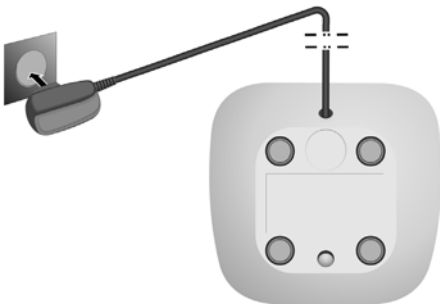

Setting up the handset for use

The display is protected by a plastic film.

▶ **Remove the protective film!**

Inserting the batteries and closing the battery cover

Warning

Use only the rechargeable batteries recommended by Gigaset Communications GmbH (➔ page 20). Never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury. For example, the batteries could explode. The phone could also malfunction or be damaged as a result of using batteries that are not of the recommended type.

Inserting the batteries

▶ Insert the batteries the right way round.

The polarity is indicated in/on the battery compartment.

Closing the battery cover

▶ Slide the battery cover from bottom up onto the casing until it clicks into place.

Opening the battery cover

If you need to open the battery cover, for instance to replace the batteries:

▶ press the ribbing at the top of the battery cover and slide it downward.

Placing the handset in the charging cradle and charging the batteries

Before you can use the handset, you must first charge the batteries.

- Place the handset with the **display facing up** in the charging cradle.

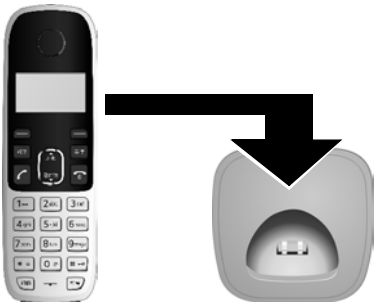

The idle screen is displayed. The handset name and the internal handset number are displayed. The handset is already registered to the base.

If you want to register **further handsets**, you have to register **each individual** handset manually (➔ page 16).

Handsets are assigned the lowest available internal number (1-4). If four handsets are registered you will have to deregister one handset before you can register another.

Initial charging and discharging of the batteries

If the handset is activated, the flashing battery icon in the top right of the display indicates that the batteries are being charged. During handset operation, the battery icon indicates the charge status of the batteries.

	Steady:	Full, more than1 hour talking time
	Flashing:	Charging
	Steady:	Less than 1 hour talking time
	Flashing:	Almost flat. Put the handset into the charging cradle to recharge.

The correct charging level can only be displayed if the batteries are first fully charged **and** discharged.

- Place the handset in the charging cradle for **fifteen** hours.
- Then remove the handset from the charging cradle and do not replace it until the batteries are completely discharged.

Please note

- After the first battery charge **and** discharge cycle you may replace your handset in the charging cradle after every call.
- Always repeat the charging and discharging procedure if you have removed the batteries from the handset and re-insert them.
- The batteries may warm up during charging. This is not dangerous.
- In a while, the charge capacity of the batteries will decrease for technical reasons.

Warning

Please ensure that the handset is in the charging cradle if you are absent for a long time (e.g. during holidays) or remove the batteries from the handset. Else the batteries could be damaged.

Activating/deactivating the handset

▶ Press and **hold** the key to activate or deactivate the handset.

If you place a deactivated handset in the base station or charging cradle, it will automatically activate.

Handset out of range

If the handset is out of range of the base station the antenna icon will flash on the display. If the signal becomes poor during a call the earpiece will briefly intermit voice transmission by emitting an out of range warning tone. In this case you should reduce the distance to the base station. If the signal becomes too low the line is disconnected.

Setting the date and time

Set the date and time so that the correct date and time can be assigned to incoming calls and the alarm can be used.

On the base station

▶ Press and hold OK.

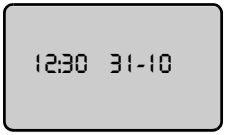

The display shows the date and time fields. The next position to be filled in will flash.

▶ Use to enter the time (HH:MM) and then the date (DD-MM).

▶ To correct your input use the key.

▶ Press OK to save the new clock settings.

The date and time is synchronised with all registered handsets.

Your phone is now ready for use.

If you have any questions about using your phone, please read the tips on troubleshooting ("Writing and editing text" ➔ page 20) or visit our website (➔ page 20).

Using the phone

Control key

Handset

In idle mode

Open the calls list.

Open the phone book.

In menu and lists

Scroll up/down line by line.

In input fields

Move to previous character.

Move to next character.

During a call

Adjust the earpiece volume.

Base

Display the first entry in the calls list.

Display the last (recent) entry in the calls list.

Entering numbers and text

- Enter digits or letters using the keypad.

You will find information on multiple line input in the appendix to this user guide, ➔ page 20.

When entering the time and date etc.:

- Overwrite the highlighted (flashing) character.

Correcting incorrect entries

In editing mode the display shows **BACK** in the lower left corner.

To correct incorrect characters when editing:

- Press the **BACK** key to delete the character to the left of the cursor.
- Insert new characters at the cursor position.

Scrolling to display long numbers

The display indicates a phone number which is longer than 12 digits (handset) or 14 digits (base) by displaying ← and → left and right to the number. To display the additional digits:

- **On the base** press OK.
- **On the handset** press the display key.

Activating/deactivating the keypad lock

- Press and hold # to activate the keypad lock.

The key icon appears in the display when the keypad lock is activated.

- Press and hold # again to reactivate the keypad.

The keypad lock is deactivated automatically if someone calls you or if paging is activated. It is reactivated when the call is finished.

Please note

When the base keypad is locked, the following advanced settings are not available.
CHANGE PIN, REGISTRATION, UNREGISTER, RESET BASE, AUTO PREFIX, FLASH TIME, DIAL MODE

Activating/deactivating handset

Precondition: handset is in idle mode.

- Press and hold the end call key for at least 5 seconds to power off the handset.
- Press and hold the end call key again to reactivate the handset.

Reverting handset to idle mode

To revert the handset to idle mode during menu operation or in lists:

- Press the end call key.

Changes that you have not confirmed or saved will be lost.

If no key is pressed for more than 60 seconds the handset will automatically return to idle mode.

Activating/deactivating ringer tone

To switch the ringer off:

- Press and hold * to turn off the ringer tone.

The icon appears in the display when the ringer is deactivated.

- Press and hold * once again to reactivate the ringer.

You can adjust the ringer volume for the handset (➔ page 18), for the base (➔ page 19).

Using the menu

Your phone has an extensive range of features. These are offered in the form of menus. The menu tree is available via the handset.

Precondition: handset is in idle mode.

- To open the menu, press the menu key.
- Use the key to scroll to the function you require

During menu operation the display shows **BACK** on the lower left corner and **OK** on the right corner indicating that the corresponding keys are activated.

OK: Press the display key to confirm your selection.

BACK: Press the display key to go back to the previous level or to exit the menu.

- To return to idle mode: press the end call key.

Menu tree

- PHONEBOOK
  - NEW ENTRY → page 14
  - LIST ENTRY → page 14
  - EDIT ENTRY → page 15
  - DELETE ENTRY → page 15
  - DELETE ALL → page 15
  - CALL BY CALL → page 15
  - SPEED DIAL → page 15
    - KEY 1
    - KEY 2
- PERSONAL SET
  - HANDSET NAME → page 18
  - HANDSET TONE
    - RING VOLUME → page 18
      - RINGER OFF
      - LEVEL 1
      - ...
      - LEVEL 4
    - RING TONES → page 18
      - MELODY 1
      - ...
      - MELODY 10
    - KEY BEEP → page 18
      - ON
      - OFF
  - AUTO ANSWER → page 18
    - ON
    - OFF
- CLOCK/ALARM
  - DATE & TIME → page 18
  - ALARM → page 18
    - OFF
    - ON ONCE
    - ON DAILY
  - ALARM TONE → page 18
    - MELODY 1
    - MELODY 2
    - MELODY 3
- ADVANCED SET
  - CHANGE PIN → page 19
  - REGISTRATION → page 16
  - UNREGISTER → page 16
  - RESET
    - HANDSET → page 19
    - BASE → page 19
  - AUTO PREFIX → page 19
    - ON
    - OFF
  - FLASH TIME → page 19
    - SHORT
    - MEDIUM
    - LONG
  - DIAL MODE → page 19
    - TONE
    - PULSE

Making calls (handset)

Making an external call

External calls are calls using the public telephone network.

(enter number in idle mode) ➜ [✆]

or

[✆] (activate talk mode) ➜ (enter number)

The phone number is dialled.

▶ To cancel the dialling press [☎].

The call duration is shown on the display in seconds.

Please note

Dialling using phone book (➜ page 14), redial list (➜ page 14), calls list (➜ page 14) or speed dialling (➜ page 11) saves you from having to re-enter numbers and network provider prefixes.

Accepting a call

An incoming call is indicated by ringing and by flashing of the ✆ and the ✉ icon on the display.

▶ To accept an incoming call press [✆].

If the handset is in the charging cradle and the **AUTO ANSWER** function is activated (➜ page 18), the handset will take a call automatically when you lift it from the cradle.

You can adjust the ringer volume, (➜ page 18) or completely deactivate the ringer (➜ page 9).

Call duration is shown on the display in the format: HH--MM--SS.

Ending a call

▶ Press [☎] or replace the handset into the charging cradle.

The call duration is shown on the display in the format: HH--MM--SS.

Adjusting talking volume

There are 3 levels of earpiece volume (default: **LEVEL 2**). You can adjust the earpiece volume during a call.

▶ Press [▲▼] to increase/decrease the volume.

The current setting is shown on the display.

Muting

You can mute your phone when making external calls. The microphone is deactivated so that your conversational partner can no longer hear you.

▶ To deactivate the microphone press [🎤].

MUTE ON appears on the display when the microphone is deactivated.

Call waiting

A second incoming call arriving during another call is indicated by an acoustic signal. CLI information is displayed if available. The call is stored in the calls list, ➜ page 13.

Answering a waiting call (country dependent)

▶ Press [R] [1 ␣] to release the active call and to answer the waiting call. The waiting call becomes the active call.

▶ Press [R] [2 ABC] to put the first active call on hold and answer the waiting call.

▶ Press [R] [2 ABC] again, to toggle between the 2 callers.

Ignoring the waiting call

The waiting call is automatically refused after 40 seconds.

Using shortcut keys for speed dialling

You can use key [1 ␣] and [2 ABC] as shortcut keys.

Precondition: The keys must be set up for speed dialling, ➜ page 15.

▶ Press and **hold** key [1 ␣] or key [2 ABC].

The number stored on the related key for speed dialling is dialled immediately.

Call-by-call dialling

You can use a call-by-call number stored in the phone book to economically make international calls.

Precondition: The call-by-call number is stored in the phone book, ➜ page 15.

In idle mode:

(enter IDD (International Direct Dial) number) ➜ press and hold [0 +].

Your Gigaset A590 will automatically pick the line and add the call-by-call number stored in the phone book as a prefix to the IDD phone number.

In talk mode:

[✆] (activate talk mode) ➜ press and hold [0 +]

The service provider is called. You will hear an announcement of your provider.

➜ Enter the IDD number.

You can also use the [0 +] key for dialling the call-by-call number from phone book, calls list, or redial list.

The prefix function (➜ page 19) is disabled when using Call-by-call dialling.

Making calls (base)

Making an external call

External calls are calls using the public telephone network.
(enter number in idle mode)
➜ (pick up receiver)
or
(pick up receiver) ➜ (enter number)
The phone number is dialled.

▶ To cancel the dialling replace the receiver.

Please note

Dialling using phone book (➜ page 15), redial list (➜ page 14) or calls list (➜ page 14) saves you from having to re-enter numbers and network provider prefixes.

Accepting a call

An incoming call is indicated by ringing and by flashing of the and the icon on the display.
To accept an incoming call:
(pick up receiver) or
press (hands-free talking)
You can adjust the ringer volume (➜ page 19) or deactivate the ringer completely (➜ page 9).

Ending a call

Replace the receiver or
press (end hands-free talking).

Hands-free talking

Activating while dialling:
enter phone number ➜ .

Switching between earpiece and hands-free mode:

▶ During a call press the hands-free key to activate or deactivate hands-free talking.

Adjusting the talking volume

There are 3 levels of earpiece volume (default: **L2**). You can adjust earpiece volume during a call.

▶ Press + / − to increase/decrease volume.

The current setting is shown on the display.

Adjusting the loudspeaker volume

There are 5 levels of loudspeaker volume (default: **L3**). You can adjust the loudspeaker volume during a call.
Precondition: Hands-free talking is activated.

▶ Press + / − to increase/decrease volume.

The current setting is shown on the display.

Muting

You can mute your phone when making external calls. The microphone is deactivated so that your conversational partner can no longer hear you.

▶ To deactivate the microphone briefly press *C.

The icon appears on the display when the microphone is deactivated.

Call-by-call dialling

You can use a call-by-call number stored in the phone book to economically make international calls.
Precondition: The call-by-call number is stored in the phone book via the handset menu, ➜ page 15.

In idle mode:
(enter IDD (International Direct Dial) number)
➜ press and hold 0
(pick up receiver) or press .
Your Gigaset A590 will automatically pick the line and add the call-by-call number stored in the phone book as a prefix to the IDD phone number.

In talk mode:
(pick up receiver) ➜ press and hold 0
The service provider is called. You will hear an announcement of your the provider.
➜ Enter the IDD number.
You can also use the 0 key for dialling the call-by-call number from phone book, calls list, or redial list.

Calls list

The calls list stores incoming calls: name, number, time stamp (max. 20 calls).

Precondition: CLI is available.

The ✉ icon appears on the display when there are any entries in the calls list. The ✉ icon blinks if there is a new entry.

Calling Line Identification (CLI)

CLI is a telephone service that transmits a caller's number and possibly an associated name to the called party's telephone equipment.

Precondition:

1. You network provider enables to display the caller's number (CLIP) or name (CNIP).
2. The caller has asked the network provider for his number to be identified.

Using the calls list on the handset

When you get a call, the caller's number will be displayed. The caller's name will be displayed if it is stored in the phone book or if CNIP (Calling Name Identification Presentation) has been requested. An incoming call without CLI is indicated as **UNKNOWN**.

Viewing the calls list

(open calls list)
→ (scroll through calls list entries, select entry)
→ **OK** (view details: number)
→ **OK** (view details: date/time)
▸ Press **BACK** to return to idle mode.

Dialling with the calls list

(open calls list) → (select entry) → ✆

Storing a calls list entry into the phone book

(open calls list) → (select entry)
→ ☰ → **SAVE NUMBER** → **OK**
→ (enter name) → **OK**

Deleting an entry from the calls list

(open calls list) → (select entry)
→ ☰ → **DELETE ENTRY** → **OK**
→ **OK** (confirm action)

Deleting the calls list

(enter calls list) → ☰ → **DELETE ALL**
→ **OK** → **OK** (confirm action)

Using the calls list on the base station

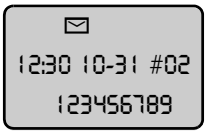

When you get a call, the caller's number and the time stamp will be displayed.
#NN indicates the number of the entry in the calls list.

If the caller's number is not known (no CLI) only time and date are displayed.

Viewing the calls list

(open calls list, display first entry) or
(open calls list, display last entry)
→ (scroll through calls list entries, select entry)
▸ Press OK to display the hidden digits of a long entry.

Dialling with the calls list

(open calls list, display first entry) or
(open calls list, display last (recent) entry)
→ (scroll through calls list entries, select entry)
→ ✆ (pick up receiver)
or press 🔊 (hands-free talking)

Storing a calls list entry into the phone book

(select entry) → press and hold 📖 → OK

Deleting an entry from the calls list

(select entry) → C (delete entry)
→ OK (confirm action)
▸ To cancel the delete action press ↩ before pressing OK.

Please delete expired entries to keep up the calls list storage.

Deleting the complete calls list

(open call list) → press and hold C
→ OK (confirm action)
▸ To cancel the delete action press ↩ before pressing OK.

Last number redial list

The last number redial list contains the ten numbers last dialled. Maximum: 24 digits, including Pause (P), * and #.

Viewing the redial list

On the base: [→→]
On the handset: Press and hold [✆]
→ [▲▼] (scroll through redial list)
The display shows the last stored number in redial list. If the entry matches an entry in the phone book, the name is shown.
To display the hidden digits of a long entry:
On the base: press [OK/●].
On the handset: press **OK**

Dialling from the redial list

[▲▼] (scroll to the desired redial list entry)
On the base: ✆ (pick up receiver) or press [🔊]
On the handset: press [✆]

Storing the redial number into the phone book

[▲▼] (scroll to the desired redial list entry)
On the base: → press and hold [📖] → [OK/●]
On the handset: → [☰] → **SAVE NUMBER** → **OK**
[⌨] (enter name) → **OK**

Delete a number from the redial list

[▲▼] (scroll to the desired redial list entry)
On the base: → [✱/C] → [OK/●]
On the handset: → [☰] → **DELETE ENTRY** → **OK**
→ **OK** (confirm action)

Deleting the redial list

On the base: [→→] (open redial list)
→ press and hold [✱/C] → [OK/●] (confirm action)
On the handset: press and hold [✆]
→ [☰] → **DELETE ALL** → **OK** → **OK**

Phone book (handset)

In the handset's phone book you can store up to 50 phone numbers and corresponding names. Maximum: 24 digits, 12 characters.

▶ To access the phone book use the menu.
[☰] → **PHONEBOOK**

NEW ENTRY	Save new phone number.
LIST ENTRY	List all stored numbers.
EDIT ENTRY	Edit selected entry.
DELETE ENTRY	Delete selected entry.
DELETE ALL	Delete all entries in phone book.
CALL BY CALL	Enter call-by-call number
SPEED DIAL	For shortcuts, assign the current entry to a key.

Using the phone book

Storing a number into the phone book

[☰] (open menu) → **PHONEBOOK** → **OK**
→ **NEW ENTRY** → **OK**
→ [⌨] **(enter name)** → **OK**
→ [⌨] (enter number) → **OK**

▶ To display long numbers press **OK**.
▶ Use **BACK** as backspace.

If the input name already exists in the phone book, the display shows **DOUBLE NAME** for 2 seconds and then returns to the **ENTER NAME** screen.

Viewing a phone book entry

[▼] (open phone book) **or**
[☰] (open menu) → **PHONEBOOK**
→ **LIST ENTRY** → **OK**
→ [▲▼] (select entry) → **OK**
The entry is displayed.

▶ Use **OK** to scroll through the entry and display hidden characters.

Dialling from the phone book

[▼] (open phone book) → [▲▼] (select entry) → [✆]

Saving a dialled number in the phone book

[⌨] (enter number) → [☰] (open menu)
→ **SAVE NUMBER** → **OK**
→ [⌨] (enter name) → **OK**

Editing an entry in the phone book

(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **EDIT ENTRY** ➜ **OK**
➜ (select entry) ➜ **OK**
➜ (edit name) ➜ **OK**
➜ (edit number) ➜ **OK**

Deleting an entry from the phone book

(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **DELETE ENTRY** ➜ **OK**
➜ (select entry) ➜ **OK** ➜ **OK** (confirm action)
The entry is deleted.

- Use **BACK** to discard action and return to phone book list.

Please delete expired entries to keep up the phone book storage.

Storing numbers for speed dialling

On the handset you can use the keys 1 and 2 abc for speed dialling.
Precondition: the number(s) to be assigned to the key(s) must be contained in the phone book.

Adding or changing a speed dial number

(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **SPEED DIAL** ➜ **OK**
➜ (select key: **KEY 1** or **KEY 2**) ➜ **OK**
The name of the currently assigned phone number will be shown or **NO NUMBER** if there is no number assigned.
➜ ➜ (select **ADD**) ➜ **OK**
➜ (choose name or number from phone book)
➜ **OK**
The number is assigned to the selected key.

Deleting a speed dial entry

(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **SPEED DIAL** ➜ **OK**
➜ (select key: **KEY 1** or **KEY 2**) ➜ **OK**
The current name will be shown.
➜ ➜ (select **DELETE**) ➜ **OK**
➜ **OK** (confirm action)

Storing call-by-call numbers

To use the call-by-call function (➜ page 11) via the 0 key the call-by-call number must be stored in the phone book.

Viewing the call-by-call number

- Press and hold the 0 key.

If a call-by-call number is stored the name will be displayed.

Storing a call-by-call number into the phone book

(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **CALL BY CALL** ➜ **OK**
➜ (enter name: max. 12 characters) ➜ **OK**
➜ (enter number: max. 48 digits) ➜ **OK**
The call-by-call number is stored in the phone book.

Deleting the complete phone book

This action will delete all entries in the handset's phone book including speed dialling numbers. Call-by-call numbers are not deleted.
(open menu) ➜ **PHONEBOOK** ➜ **OK**
➜ **DELETE ALL** ➜ **OK** ➜ **OK** (confirm action)

Phone book (base)

In the base phone book you can store up to 30 phone numbers (max. 24 digits).

Storing a number into the phone book

Press and hold
➜ (enter number) ➜ OK

- Use C as backspace.
- Press to cancel the action.

Viewing the phone book

(open phone book)
➜ (scroll through the phone book)

- Press OK to display the hidden digits of a long entry.

Editing an entry in the phone book

(open phone book) ➜ (select entry)
➜ press and hold
➜ (enter number) ➜ OK

- Use C as backspace.
- Press to cancel the action.

Dialling from the phone book

(open phone book) ➜ (select entry)
➜ (pick up receiver)
or press (hands-free talking)

Deleting an entry from the phone book

(open phone book) ➜ (select entry)
➜ C (delete entry) ➜ OK (confirm action)

- To cancel the delete action press before pressing OK.

Please delete expired entries to keep up the phone book storage.

Deleting the complete phone book

(open phone book)
➜ press and hold ⌫/C ➜ OK (confirm action)
▶ To cancel the delete action press ↩ before pressing OK.

Using several handsets

Registering handsets

Before you can use your handset, you must register it to the base station. You can register up to four handsets. You must initiate handset registration on the handset and on the base station.

On the base

▶ Press and hold the paging key INT for at least 5 sec.

On the handset

(open menu) ➜ **ADVANCED SET** ➜ **OK**
➜ **REGISTRATION** ➜ **OK**
(enter current PIN, default: 0000) ➜ **OK**
The handset is assigned the lowest unassigned internal number (1–4).
Once the handset has been registered successfully, it returns to idle mode. The name (default: Gigaset) and the handset's internal number is shown in the display, e.g. **Gigaset 1**.
If the handset was not registered successfully, the display will show **PLS REG H/S**. In this case repeat the procedure.

Please note

- The default system PIN may have been changed, (➜ page 19).
- The handset name can be changed, (➜ page 18).

Deregistering handsets

Please note

Do not deregister handsets unless necessary!

Precondition: the handset is in idle mode.
(open menu) ➜ **ADVANCED SET** ➜ **OK**
➜ **UNREGISTER** ➜ **OK**
(enter current PIN) ➜ **OK**
➜ (select handset to be deregistered) ➜ **OK**
A long confirmation tone indicates the successful deregistration. The handset display will show **PLS REG H/S**.

Locating a handset ("paging")

You can locate the handsets using the base station.
Precondition: base station is in idle mode.

▶ Briefly press the paging key INT on the base station.

All handsets will ring using a specific paging melody. This also applies if the ringer tones are deactivated. The displays will show **INTERCOM X** .
In case of an incoming call, the handset quits the paging mode and then rings.
After 30 seconds handset and base station go back to idle mode.

Ending paging manually

▶ Briefly press the paging key INT on the base station again.

Making internal calls

Internal calls are free calls to other handsets that are registered to the same base station or to the base station itself.

Making internal calls (handset)

Calling another internal participant

INT ➜ (enter **internal** number of participant)
0 = base station, 1-4 = handset number, * = all
If only 1 handset is registered you need not enter a number to call the handset from the base.

Accepting internal call

▶ To answer the call press ✆.
▶ To end the call, press ☎.

Incoming call during internal call

An incoming call is indicated by an acoustic signal.
✆ (answer **external** call, end **internal** call) **or**
INT (hold **internal** call, accept **external** call)
➜ INT (start conference)

Internal consultation calls

When you are speaking to an **external** participant, you can call an **internal** participant at the same time for consultation.
Press and hold INT (put **external** call on hold)
INT ➜ (enter **internal** number of participant)
You are connected with the **internal** participant.
INT (toggle between internal and external participant)

Transferring a call to another handset

You can transfer an external call to another handset.
INT (put **external** call on hold)
INT ➔ (enter **internal** number of participant)
You are connected with the **internal** participant.
(transfer external call to internal participant)

Conference call

When you are speaking to an **external** participant, an **internal** caller can listen in on this call and take part in a conference call.

Starting a conference call

INT (put **external** call on hold)
INT ➔ (enter **internal** number of participant)
You are connected with the **internal** participant.
Press and hold INT (start conference)

Ending a conference call

▶ Press the end call key.

If an **internal** participant presses the end call key, the other handset remains connected to the external participant.

Making internal calls (base)

Calling all handsets

▶ Press INT/. All handsets will be called.

The first handset accepting the call is connected. Calling all other handsets is aborted.

Accepting internal call

(pick up receiver) or press .

▶ To end the call, replace the receiver or press .

Incoming call during internal call

An incoming external call during an internal call is indicated by an acoustic signal.

▶ Replace the receiver to exit the internal call.

or (accept **external** call)

Internal consultation calls

When you are speaking to an **external** participant, you can call an **internal** participant at the same time for consultation.
INT/ (put **external** call on hold)
All handsets will be called. The first handset accepting the call will be connected.
INT/ (toggle between internal and external participant)

Transferring an external call to a handset

You can transfer an external call to a handset.
INT/ (put **external** call on hold)
All handsets will be called.
Replace receiver or press (transfer external call to internal participant)
The first handset accepting the call is connected.

Conference call

When you are speaking to an **external** participant, an **internal** caller can listen in on this call and take part in a conference call.

Starting a conference call

INT/ (put **external** call on hold)
All handsets will be called. The first handset accepting the call is connected.
Press and hold INT/ (start conference)

Ending a conference call

▶ Replace receiver or press .

If an **internal** participant presses the end call key, the other handset remains connected to the external participant.

Settings

Settings (handset)

Your handset is preconfigured, but you can change the settings to suit your individual requirements.

▶ To change the handset settings use the menu.

➔ **PERSONAL SET**

HANDSET NAME	Change handset name.
HANDSET TONE	Change ringer volume and key beep.
AUTO ANSWER	Activate/deactivate auto answer.

➔ **CLOCK/ALARM**

DATE & TIME	Set date and time.
ALARM	Set an alarm clock.
ALARM TONE	Set a melody for the alarm clock.

Changing the handset name

You can change the default name of the handset (default: Gigaset). Maximum characters: 10.

(menu) ➜ **PERSONAL SET** ➜ **OK**

➜ **HANDSET NAME** ➜ **OK**

The current name is shown, last character flashing.

▶ Use **BACK** as backspace.

(enter name) ➜ **OK**

You will find information on multiple line input in the appendix to this user guide, ➜ page 20.

Changing the ringer volume

You can choose between 5 sound levels for the ringer volume; **LEVEL 1** – **LEVEL 4** and **RINGER OFF** (default: **LEVEL 2**).

(menu) ➜ **PERSONAL SET** ➜ **OK**

➜ **HANDSET TONE** ➜ **OK**

➜ **RING VOLUME** ➜ **OK**

The currently set ringer melody is played with current volume.

➜ (control) (select volume level) ➜ **OK**

If the ringer is deactivated, the icon appears in the display. The handset will ring at **LEVEL 2** when its base is paging it.

You can also deactivate the ringer completely using the (*) key.

Changing the ringer melody

You can choose between 10 ringer melodies (default: **MELODY 1**).

(menu) ➜ **PERSONAL SET** ➜ **OK**

➜ **HANDSET TONE** ➜ **OK**

➜ **RING TONES** ➜ **OK**

➜ (control) (select melody)

The selected melody is played.

▶ To confirm a selected melody ➜ **OK**

Setting the key beep

Your telephone will beep whenever a key on the handset is pressed. You can deactivate this acoustical signal (default: **ON**).

(menu) ➜ **PERSONAL SET** ➜ **OK** ➜ **HANDSET TONE** ➜ **OK**

➜ **KEY BEEP** ➜ **OK**

➜ (control) (select **ON** or **OFF**) ➜ **OK**

Activating/deactivating auto answer

If you activate this function, when you receive a call you can simply lift the handset out of the charging cradle without having to press the talk key (talk).

(menu) ➜ **PERSONAL SET** ➜ **OK** ➜ **AUTO ANSWER** ➜ **OK**

➜ (control) (select **ON** or **OFF**) ➜ **OK**

Setting date and time

(menu) ➜ **CLOCK/ALARM** ➜ **OK**

➜ **DATE & TIME** ➜ **OK**

➜ (enter date: DD/MM) ➜ **OK**

➜ (enter time: HH:MM, 24hrs format) ➜ **OK**

▶ Use **BACK** as backspace.

Please note

Once the date and time are set, if there is a power cut of the mains, you should reset date and time.

Setting the alarm clock

You can set an alarm clock on the handset.

Precondition: The date and time have already been set, see above.

An alarm will sound for 1 minute at the set time once or daily.

(menu) ➜ **CLOCK/ALARM** ➜ **OK** ➜ **ALARM** ➜ **OK**

➜ (control) (select **ON ONCE** or **ON DAILY** or **OFF**) ➜ **OK**

If you select **ON ONCE** or **ON DAILY**

(enter time: HH:MM, 24hr format) ➜ **OK**

▶ Use **BACK** as backspace.

If the alarm is activated, the icon appears in the display. During the alarm --ALARM-- is flashing on the display.

▶ To cut off the alarm press any key on the keypad.

Setting the alarm melody

You can choose from 3 alarm melodies (default: **MELODY 1**).

(menu) ➜ **CLOCK/ALARM** ➜ **OK**

➜ **ALARM TONE** ➜ **OK**

➜ (control) (select melody)

The selected melody is played.

▶ To confirm a selected melody ➜ **OK**

Settings (base)

Setting date and time

(OK) press and hold.

The display shows the date and time fields. The next position to be filled in will flash.

(enter time (HH:MM) and date (DD/MM))

▶ To correct your input backspace with (C).

▶ Press (OK) to save the new clock settings.

Changing the ringer volume

There are 4 levels of ringer volume (default: **L2**). You can adjust the ringer volume.

Precondition: Base station is in **idle mode**.

▶ Press [+] / [−].

The current setting is shown on the display.

▶ To switch the ringer off completely (**L0**) press and hold the [*] key.

When switching the ringer off the key beep is also deactivated.

Changing the PIN

The base station is protected via PIN against unauthorised handset registration. You can change the preset PIN via menu.

[≡] → **ADVANCED SET** → **OK** → **CHANGE PIN** → **OK**
→ (enter current PIN, default: 0000) → **OK**
→ (enter new PIN: 0 to 9 digits) → **OK**

▶ Use **BACK** as backspace.

Please note

▶ If you have forgotten the PIN reset the base unit to the factory settings to reset the PIN to default setting 0000, → page 19.

Restoring to the factory settings

You can reset any individual settings and changes that you have made.
Phone book and calls list entries are not affected.
After restoring the base, handsets are not affected.
Precondition: handset and base are in idle mode.

Restoring the base

[≡] → **ADVANCED SET** → **OK** → **RESET** → **OK**
→ [↕] (select **BASE**) → **OK** → **OK**

Restoring the handset

[≡] → **ADVANCED SET** → **OK** → **RESET** → **OK**
→ [↕] (select **HANDSET**) → **OK** → **OK**

Connecting to PABX

Your phone is preset at the factory for operation on the main connection. For operation on a PABX, you may have to change the following values. Please refer to the user guide for your PABX.

▶ To change the handset settings use the menu.

[≡] → **ADVANCED SET**

AUTO PREFIX	Set a prefix for dialling outside line.
FLASH TIME	Change the flash time.
DIAL MODE	Change the dial mode.

Prefix setup

You can set a prefix which is automatically added to a phone number with at least 5 digits. This prefix can be used to dial into the outside line when operating the device on a PABX.

Precondition: The number must be dialled in idle mode, i.e. first then .

[≡] → **ADVANCED SET** → **OK**
→ **AUTO PREFIX** → **OK**
→ [↕] (select **ON** or **OFF**) → **OK**
(enter prefix, max. 5 digits) → **OK**

▶ To enter a pause in the prefix press and hold [R]. Pause duration is one second by default.

Example: Prefix is **ON** and set to 65

You dial	Really dialled number
1234	1234
12345	65P12345
#12345	65P#12345

Setting flash time

You can set the flash time to 100 (**SHORT**), 300 (**MEDIUM**) or 600 (**LONG**) ms. (Default: **SHORT**)

→ [≡] → **ADVANCED SET** → **OK**
→ **FLASH TIME** → **OK**
→ [↕] (select **SHORT**, **MEDIUM** or **LONG**) → **OK**

Changing the dialling mode

You can set the dialling mode to **PULSE** or **TONE**. (Default: **TONE**)

[≡] → **ADVANCED SET** → **OK**
→ **DIAL MODE** → **OK**
→ [↕] (select **PULSE** or **TONE**) → **OK**

Appendix

Writing and editing text

The following rules apply when writing text:

- Control the cursor with [▲▼].
- Characters are inserted on the left of the cursor.
- The first letter of the name of phone book entries is automatically capitalised.

Press the relevant key several times to enter letters/ characters.

Standard characters on the handset

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	␣ 1)	1	_	<	>	␣ 1)
2 ABC	A	B	C	2	A	B
3 DEF	D	E	F	3	D	E
4 GHI	G	H	I	4	G	H
5 JKL	J	K	L	5	J	K
6 MNO	M	N	O	6	M	N
7 PQRS	P	Q	R	S	7	P
8 TUV	T	U	V	8	?	T
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	W
0	0	--	/	\	#	+
* 2)	*	*	*	*	*	*
# 2)	#	#	#	#	#	#

1)Space
2)without effect when entering names

General Specifications

Technical Data

WDCT standard	supported
Number of channels	80 cuplex cahnnels
Radio frequency range	2400-2483.5 MHz
Duplex method	Time multiplex, 10 ms frame length
Bit rate	576 kbit/s
Modulation	GFSK
Range	up to 300 m outdoors, up to 50 m indoors
Base station power supply	110 ~ 220 V, 50 - 60 Hz
Environmental conditions in operation	+5 °C to +45 °C; 20 % to 75 % humidity
Dialling mode	DTMF/DP
Base size	aprox. 76 x 178 x 183 mm (Hight x Width x Depth)
Handset size	aprox. 150 x 48 x 30 mm (Hight x Width x Depth)

Recommended batteries

Technology: Nickel-metal-hydride (NiMH)
Size: AAA (Micro, HR03)
Voltage: 1.2 V
Capacity: 550 - 800 mAh

We recommend the following battery types, because these are the only ones that guarantee the specified operating times, full functionality and long service life:

- Sanyo NiMH 800
- Panasonic 700 mAh
- GP 700 mAh
- Yuasa AAA 700/800mAh
- Corun AAA 550/650mAh

The device is supplied with two recommended batteries.

Questions and answers

If you have any queries about the use of your telephone, visit our website at www.gigaset.com/customercare for 24-hour support.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".
© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A31008-M2045-U501-2-6019